

DYMO[®]

SANCO GRUP



Cantare postale DYMO

Acest ghid ofera instructiuni de utilizare pentru cantarele postale DYMO.

Vizitati www.sancogrup.ro pentru a inregistra online produsul dumneavoastra.

Setati cantarul dumneavoastra

Cantarul este alimentat de 3 baterii alkaline AAA.

Pentru a seta cantarul:

1. Desfaceti ambalajul.
2. Fixati cantarul pe o suprafata plana.

Introduceti bateriile

Cantarul este alimentat de 3 baterii alkaline AAA. Acesta se opreste automat dupa 3 minute de inactivitate.

Pentru a introduce bateriile:

1. Intoarceți cantarul cu fata in jos.
2. Indepartati capacul de la compartimentul pentru baterii.
3. Introduceti cele 3 baterii, cum vedeti in imagine..

! Asigurati-va ca ati introdus bateriile corect.

Introducerea gresita a bateriilor poate cauza defectarea cantarului.

4. Puneti capacul compartimentulu pentru baterii.

! Indepartati bateriile daca nu folositi cantarul o perioada lunga de timp.

Pornire


Cantarul are o functie Auto Shut Off care face posibila oprirea automata dupa 3 minute de inactivitate.

Pentru a porni cantarul



Apasati .

Cand porniti cantarul pentru prima data, asteptati cateva secunde pana acesta se va stabiliza. Display-ul va afisa 0.0 sau 0.00 cand va fi pregatit.

Pentru a opri cantarul

Apasati .

Cantarul se va opri dupa 3 minute de inactivitate.

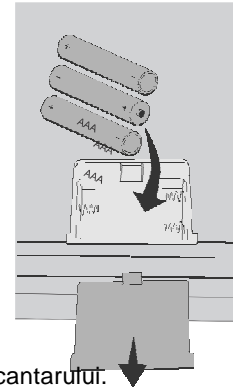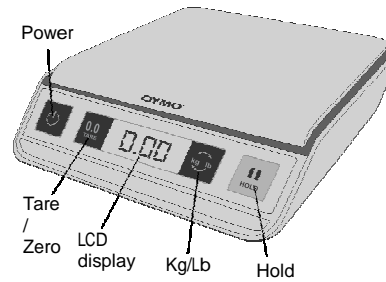

Utilizarea cantarului

Intodeauna asteptati ca display-ul sa afiseze **0.0** sau **0.00** inainte sa asezati un element pe platforma.

Dupa ce asezati un element pe platforma de cantarire asteptati cateva secunde pana cand greutatea va fi afisata.





Pentru a cantari un element

- ◆ Puneti elementul pe platforma de cantarire

Utilizarea functiei Tare (calculeaza)

Puteti cantari articole mici sau articole care nu pot fi asezate usor pe platforma de cantarire punandu-le intr-un container si folosind butonul Tare/Zero pentru a elimina greutatea containerului.


Pentru a folosi functia Tare

1. Asezati un recipient gol pe platforma de cantarire
2. Cand cantarul este  gata, apasati
Display-ul este setat la 0.
3. Asezati articolele in recipient, pentru a fi cantarite.
Display-ul afisaza greutatea articolelor, fara greutatea recipientului.
4. Dupa ce indepartati recipientul,  pentru a seta cantarul la 0
apasa

Utilizarea functiei Hold

Cand un articol acopera afisajul cantarului si nu puteti vizualiza greutatea, puteti bloca afisajul, astfel incat greutatea va fi afisata si dupa ce veti ridica articolul.


Pentru a folosi functia Hold

1. Apasa .
Ecranul afisaza HOLD si apoi 0.0 sau 0.00 atunci cand este gata
2. Puneti articol pe cantar
3. Dupa cateva secunde, ridicati articolul de pe cantar.
Greutatea va fi afisata timp de 10 secunde.

Schimbarea unitatilor de masura

Cantarul dumneavoastra poate afisa livre (pounds) sau kilograme. Unitatea de masura setata din fabricatie este kilogram. De fiecare data cand porniti cantarul, va fi afisata ultima unitate de masura folosita.

Pentru a schimba unitatile de masura

 pentru a seta livre sau kilograme

Apasati


Intretinerea cantarului dumneavoastra

Cu intretinerea corespunzatoare, cantarul dumneavoastra va va oferi ani de functionare. Tineti cont de urmatoarele aspecte cand folositi cantarul dumneavoastra:

- Cantarul dumneavoastra functioneaza la cei mai buni parametri atunci cand este tinut intr-o camera cu temperaturi normale. Evitati expunerea la temperaturi foarte mari sau foarte scazute.
- Folositi cantarul doar pe o suprafata plana, fara vibratii.
- Expunerea la praf, mizerie, vibratii, curenti de aer sau utilizarea pe langa alte aparate electronice poate afecta fiabilitatea si acuratetea cantarului dumneavoastra.
- Utilizarea cantarului in apropierea dispozitivelor wireless, cum ar fi telefoanelor mobile, poate cauza fluctuatia display-ului cand acesta este folosit.
- Desi cantarul este proiectat sa dureze, asezati cu grija articolele pe platforma de cantarire. Evitati utilizarea brusca deoarece acesta poate defecta senzorul intern si veti pierde garantia.
- Puteti cauza defectarea permanenta a cantarului, punand articole cu greutate foarte mare pe platforma de cantarire.
 - Evitati bruscare, scaparea sau altfel de socuri ale cantarului. Acesta este un instrument de precizie si **TREBUIE FOLOSIT CU ATENTIE MAXIMA!**
- Cantarul a fost calibrat in fabricatie si nu este necesara sa fie calibrat din nou.

Specificatii tehnice

Model	M1	M2
Capacitate	1 kg (2.2 pounds)	2 kg (4.4 pounds)
Numaratoare greutate	1 g (0.1 oz)	1 g (0.05 oz)
Acuratete		
Sub jumatate din capacitate	±3 g	±3 g
Peste jumatate din capacitate	±6 g	±6 g
Unitati	kg/g (lb/oz)	kg/g (lb/oz)
Inchidere automata	Dupa 3 minute de activitate	
Temperatura de operare	10° - 40°C (50° - 104° F)	
Alimentare	3 AAA baterii alcaline	

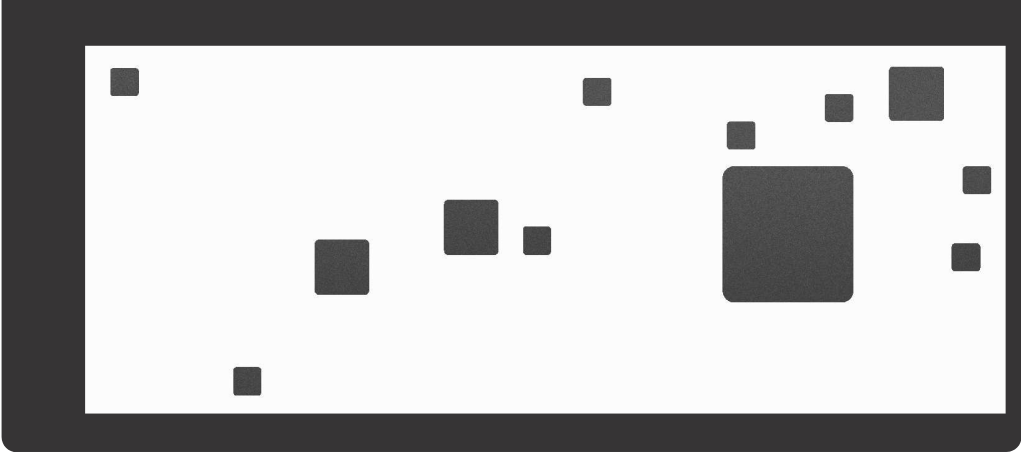

A *NewellRubbermaid* Brand

Distributed by / Distribué par: DYMO
bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas
Belgium/Belgique
www.sancogrup.ro
® 2010 DYMO

W008020