

DYMO®



Rhino 4200
CUPRINS

Despre noul tău aparat	5
Înregistrarea garanției.	5
Pentru început	5
Alimentarea	5
Introducerea Bateriilor	5
Conectarea Adaptorului Opțional.	5
Introducerea Pachetului de Acumulatori.	6
Scoaterea Pachetului de Acumulatori.	6
Reîncărcarea Pachetului de Acumulatori	6
Introducerea și Scoaterea Benzii	6
Selectarea Lățimii de Bandă	6
Selectarea Limbii	7
Selectarea Unității de Măsură	7
Noțiuni de Bază pentru Aparatul Dvs.	7
Alimentarea.	7
Ecranul LCD.	7
Utilizarea Iluminatului de Fond	7
Ajustarea Contrastului	7
Bară de Legendă.	7
Modul CAPS.	8
Tasta ALT	8
Tasta Escape	8
Taste de Navigation	8
Tasta Backspace	8
Tasta Clear	8
Buton de Tăiere	8
Taste Rapide.	8
Lucrul cu Etichetele	8
Crearea Etichetei	8
Adăugarea Etichetei	8
Îndepărtarea Etichetei	9
Imprimarea Etichetei	9
Formatarea Etichetelor	9
Schimbarea Mărimii Textului	9
Schimbarea Stilului Textului.	9
Rotirea Textului.	9
Alinierea Textului	9
Crearea Etichetelor cu Mai multe Rânduri.	10
Utilizarea Diacriticelor.	10
Crearea Etichetelor Industriale	10
Crearea Etichetelor cu Lungime Fixă.	10
Crearea Etichetelor pentru Fire/ Cabluri.	10
Crearea Etichetelor Steguleț	10
Crearea Liniilor Delimitatoare.	10
Crearea Etichetelor Siguranțelor Modulare.	11
Schimbarea Tipului Etichetei.	11
Utilizarea Codurilor de Bare	11
Adăugarea Codurilor de Bare	11
Editarea Codurilor de Bare	11
Ștergerea Codurilor de Bare.	12
Utilizarea Personalizărilor Implicite	12
Setarea Personalizărilor Implicite	12
Schimbarea Personalizărilor Implicite	12
Dezactivarea Personalizărilor Implicite	12
Crearea Etichetelor în Serie	12
Utilizarea Bibliotecii	13
Utilizarea Simbolurilor	13
Inserarea Simbolurilor	13
Utilizarea Termenilor	13
Adăugarea Termenilor în Bibliotecă	13

Introducerea Termenilor în Bibliotecă	13
Ștergerea Termenilor în Bibliotecă^	13
Utilizarea Etichetelor	13
Salvarea Etichetelor	13
Deschiderea Etichetelor	14
Ștergerea Etichetelor.	14
Utilizarea Tastei Favorites	14
Adăugarea unui Articol în lista Favorites	14
Introducerea unui Articol în lista Favorites	14
Ștergerea unui Articol în lista Favorites	14
Opțiuni de Imprimare	14
Imprimarea Copiilor Multiple	14
Poseduirea Copiilor Multiple	14
Imprimarea Separatoarelor între Celule	15
Spațiul dintre Etichete	15
Îmbunătățirea Etichete	15
Reglarea Contrastului Imprimării.	15
Curățarea Aparatului	15
Simboluri	16
Săgeți și Paranteze	16
Risc și Atenționare	16
Pro AV și Securitate	16
Numere	16
Valute	16
Electrice	16
Termeni	17
Audio	17
Video	17
Securitate	17
Probleme și Rezolvări	18

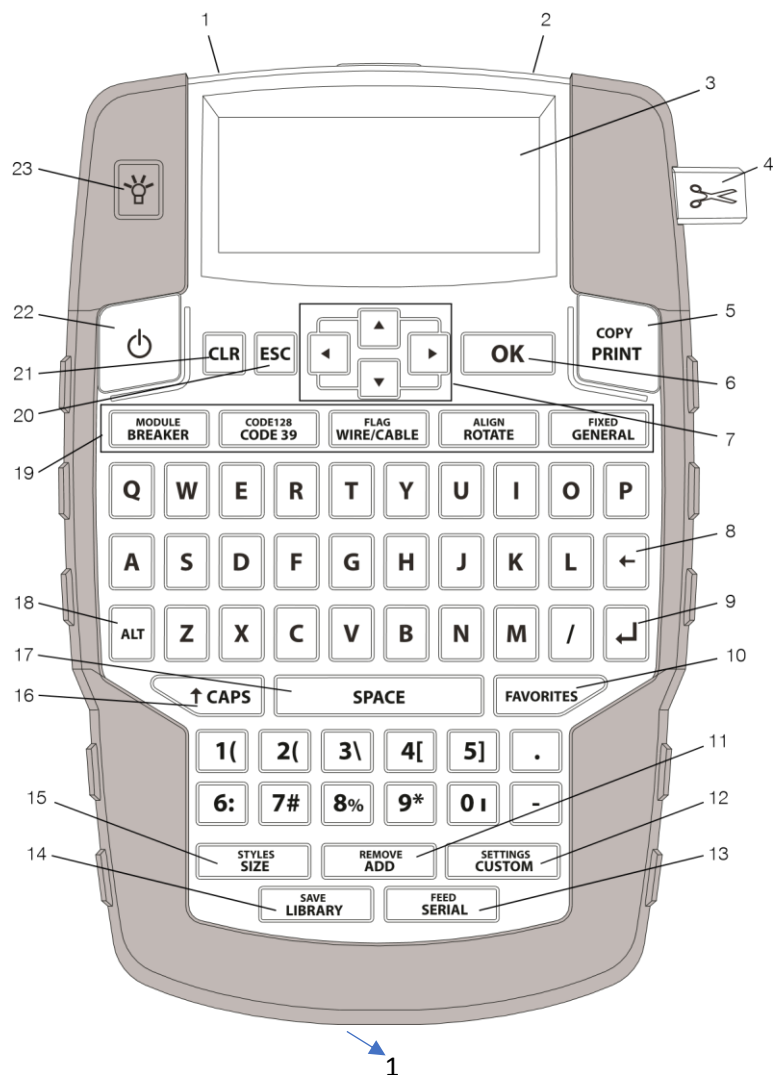


Figura 1 Aparat de etichetat DYMO RHINO 4200

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Port pentru alimentare | 9 Enter | 17 Tasta spatiu |
| 2 Fantă de ieşire a benzii | 10 Favorites | 18 Alt/Shift |
| 3 Ecran LCD | 11 Adăugare/Ştergere | 19 Taste rapide |
| 4 Buton cuter | 12 Personalizare/Setari | 20 Iesire |
| 5 Print | 13 Serial/Feed | 21 Sterge tot |
| 6 OK | 14 Biblioteca/Salvare | 22 Buton pornire/oprire |
| 7 Navigare | 15 Marime/Styles | 23 luminare ecran |
| 8 Backspace | 16 Caps | |

Despre aparat de etichetat Dymo Rhino 4200

Cu un aparat de etichetat Dymo Rhino 4200 industrial puteti crea o gama larga de etichete autoadezive de inalta calitate. Puteti alege sa printati etichetele de diferite forme si dimensiuni.

Aparatul foloseste casete de banda Rhino industriale cu latimi de 1/4" (6 mm) , 3/8" (9 mm), 1/2" (12 mm) sau 3/4" (19 mm).

Casetele cu banda etichetare Dymo ID1 Rhino sunt disponibile intr-o variata gama de materiale, cum ar fi nylon flexibil, poliester permanent, vinil si tuburi termocontractibile.

Vizitati www.sancogrup.ro pentru informatii referitoare la toata gama de etichete si accesorii pentru aparatul dumneavoastra de etichetat.

Initiere

Urmariti instructiunile din aceasta sectiune pentru a incepe sa utilizati aparatul de etichetat.

Alimentare

Aparatul poate functiona cu baterii alcaline, acumulator Li-Ion sau alimentat la retea AC. Adaptorul si acumulatorul Li-Ion nu sunt incluse in pachet si necesita achizitie separata.

Nota: bateriile alcaline ar trebui folosite numai temporar deoarece se vor consuma foarte repede.

Pentru a salva energie, aparatul se va opri automat dupa 5 minute de inactivitate

Pentru a introduce bateriile:

1. Apasati capacul de la baza aparatului pentru a deschide compartimentul bateriilor.

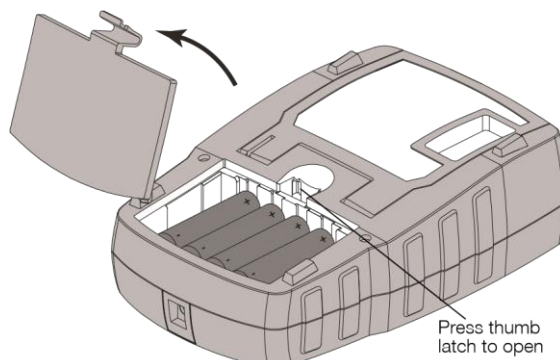


Figura 2

2. Introduceti bateriile in compartimentul special.
3. Inchideti capacul compartimentului.

Scoateti setul de baterii daca aparatul nu va fi folosit pentru o perioada lunga de timp.

Conectarea adaptorului

Conectarea adaptorului impreuna cu acumulatorul Li-Ion va duce la reincarcarea acumulatorului.

Asigurati-va ca adaptorul nu este conectat atunci cand utilizati bateriile lithiu-ion.

Utilizati adaptorul doar pentru incarcarea acumulatorului.

1. Introduceti firul adaptorului in orificiul situat in capatul aparatului. Vezi figura 3

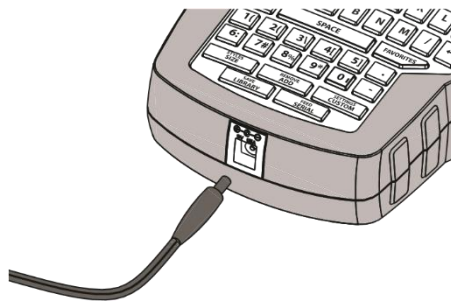


Figura 3

- 2 Introduceți celălalt capăt al firului într-o sursă de energie (priza).

Introducerea acumulatorului

Aparatul de etichetat poate funcționa și folosind un acumulator reincarcabil Lithium-Ion (DYMO Li-ion, 7.4V 1400mAh).

Asigurați-vă că adaptorul nu este conectat atunci când utilizați bateriile lithium-ion.

- 1 Ridicați capacul de la baza aparatului pentru a deschide compartimentul bateriilor. Vezi Figura 4.

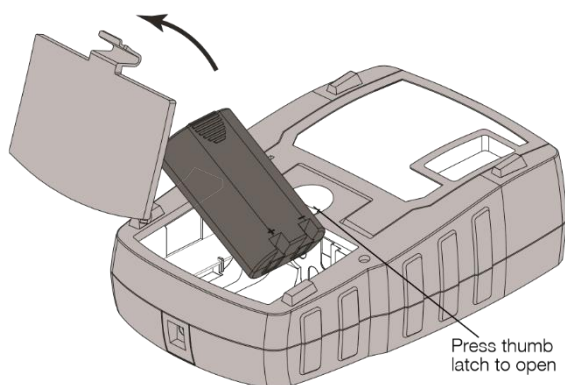


Figura 4

- 2 Introduceți acumulatorul în compartimentul special. Vezi Figura 4.

3. Închideți capacul compartimentului.

Nota:

- a. Scoateți setul de baterii sau acumulatorul dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- b. Asigurați-vă că adaptorul nu este conectat atunci când utilizați acumulatorul lithium-ion.

Pentru a scoate acumulatorul

- 1 Deconectați adaptorul de la priza și aparat.
- 2 Ridicați capacul de la baza aparatului pentru a deschide compartimentul bateriilor.
- 3 Scoateți acumulatorul din compartimentul special și închideți capacul.

Reincarcarea acumulatorului

Acumulatorul Li-Ion se incarca automat cand aparatul de etichetat este conectat la o sursa de energie prin intermediul adaptorului.

Incarcarea setului de acumulatori pentru **prima** data va dura **aproximativ 8 ore**; reincarcarea acumulatorului va dura aproximativ 2 ore.

Introducerea si scoaterea casetei cu banda

Imprimanta Dvs. este livrata cu o banda de etichetare. Vizitati www.sancogrup.ro pentru informatii privind achizitionarea de consumabile.

Pentru a introduce caseta cu banda etichete Dymo Rhino ID1

- 1 Apasati locasul din spate al imprimantei pentru a deschide capacul.
- 2 Asigurati-va ca banda si ribonul ei trec printre cele doua ghidaje ale casetei iar ribonul sa fie intins.
- 3 Introduceti caseta cu banda si ribonul acesteia pozitionate intre capul de imprimare si tambur. Vezi Figura 5.

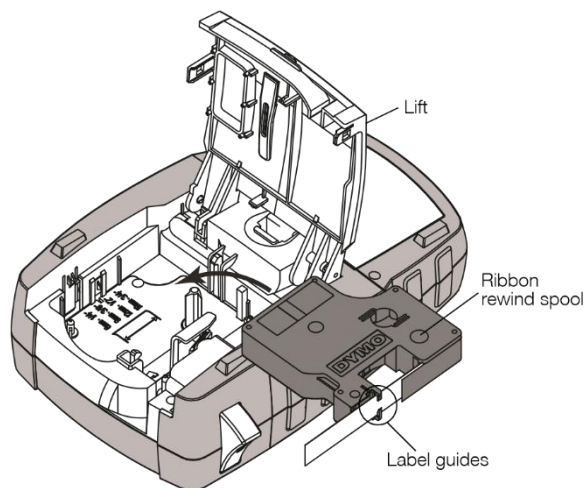


Figura 5

- 3 Presati ferm pana ce caseta se fixeaza. Se va auzi un click.
- 4 Asigurati-va ca banda si ribonul sunt pozitionate corect.
- 5 Inchideti capacul si apasati butonul pentru a porni aparatul.

Pentru a elimina caseta cu banda:

- 1 Ridicati usor usa compartimentului pentru caseta cu banda, din partea din spate a aparatului.
- 2 Indepartati usor caseta cu banda.
- 3 Introduceti o noua caseta cu banda, urmand pasii mai sus mentionati.
- 4 Setati latimea etichetei, urmand pasii din sectiunea Setare latime eticheta



Setare latime eticheta

De fiecare data cand introduceti o caseta cu banda in aparatul de etichetat, vi se cere sa setati latimea etichetei, astfel imprimanta va sti ce dimensiuni are eticheta pe care o solicitati.

Nota: Unele din caracteristicile pe care le utilizati pentru editarea etichetei depind de dimensiunile selectate.

Pentru a crea o eticheta cu dimensiuni diferite fata de cele care sunt in prezent setate in aparatul dumneavoastra, puteti seta dimensiunile din meniul "Setari"

Selectarea latimii etichetei:

- 1 Apasati  + 
- 2 Selectati **Print options**, apasati **OK**
- 3 Selectati **Label width**/Latime eticheta, apasati **OK**
- 4 Selectati dimensiunile dorite ale etichetei introduse in aparat ai apasati **OK**.



Selectarea limbii:

De fiecare data cand conectati aparatul la o sursa de energie, vi se va solicita sa alegeti limba dorita. Limba setata din fabrica este limba engleza.

Unele caracteristici ale imprimantei legate de limba, cum ar fi caracterele speciale, unitatile de masura, textul meniului etc., depind de setarea limbii de utilizare aparatului.

Puteti schimba limba de cate ori doriti din meniul **Setari**.




Selectarea limbii:

- 1 Apasati  + 
- 2 Selectati **System**, apasati **OK**.
- 3 Selectati **Language**, apasati **OK**.
- 4 Selectati limba si apoi apasati **OK**.

Selectarea unitatilor de masura:


Prima data cand conectati aparatul la o sursa de energie vi se cere sa alegeti unitatile de masura dorite. Puteti alege sa lucrati in inch sau milimetri. Puteti oricand schimba unitatea de masura dorita din meniul Setari.

Selectarea unitatilor de masura:

- 1 Apasati  + 
- 2 Selectati **System** si apasati 
- 3 Selectati **Units** si apasati 
- 4 Selectati **mm** sau **Inches**, apasati 

Cunoasteti-va acest aparat de etichetat industrial Dymo Rhino 4200

Familiarizati-va cu locatia caracteristicilor si functiilor imprimantei dumneavoastra. Vedeti fig. 1
Aceasta sectiune descrie fiecare functie in detaliu.

Tasta  porneste si opreste energia. Daca timp de 5 minute tastele vor fi inactice, aparatul se va opri automat.

Cand aparatul este oprit, eticheta curenta, inclusiv setarile acesteia vor fi salvate pentru urmatoarea data cand aparatul va fi pornit.

Daca si acumulatorii si adaptorul sunt deconectate in acelasi timp, doar anumite setari vor fi salvate; oricum, eticheta curenta se va pierde si va trebui sa resetati dimensiunile cand reconectati aparatul la energie si cand il porniti.

Ecranul LCD

Ecranul LCD include o bara de legenda in partea de sus care arata tipul etichetei curente si alti indicatori in partea dreapta, care arata ce caracteristici sunt selectate. Vezi figura 6.

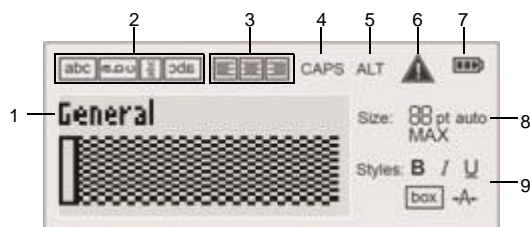


Figura 6

1	Tip setare	6	Indicator erori
2	Indicator rotatie	7	Indicator baterie
3	Indicator aliniament	8	Marimea textului
4	Indicator CAPS	9	Fontul textului
5	Indicator ALT		

Cand textul pe care l-ati introdus nu incapere pe eticheta asa cum l-ati definit, partea de text care nu a incaput este umbrita.

Daca incercati sa imprimati eticheta cu o portiune de text ce nu se incadreaza, textul in exces nu va fi imprimat.





Folosirea luminii de fundal – iluminarea display-ului

In conditii de luminozitate scazuta, puteti porni lumina de fundal pentru a va fi mai usor sa vedeti ecranul. Pentru a economisi energie, lumina de fundal se va opri automat dupa 15 secunde de inactivitate.

Apasarea oricarei taste va reporni lumina de fundal.

Tasta **Lumina de fundal/Backlight** actioneaza ca declansator pentru pornirea si oprirea luminii de fundal. Pentru a porni si a opri lumina de fundal apasati tasta **Backlight**.

Setarea timerului pentru lumina de fundal:

1. Apasati  + .
2. Selectati **System**, apasati **OK**.
3. Selectati **Backlight timer**, apasati **OK**.
4. Apasati  sau  pentru a mari sau micsora timpul pentru lumina de fundal.



Puteti seta timerul intre 5 si 30 de secunde.

5. Apasati **OK**.

Reglarea contrastului afişajului

Pe langa lumina de fundal, puteţi ajusta contrastul, pentru a ajuta în diferite condiţii de luminozitate.

Ajustarea contrastului:


- 1 Apasati  + .
- 2 Selectati **System**, apasati **OK**.
- 3 Selectati **Contrast**, apasati **OK**.
- 4 Apasati + sau – (sagețile stanga – dreapta) pentru a micsora sau mari contrastul.
- 5 Apasati **OK**.

Bara de legenda

Bara de legenda indica tipul etichetei curente si pentru anumite tipuri de eticheta, informatii aditionale, cum ar fi marimea sau tipul de cod de bare.




Modul CAPS:

Tasta  activeaza sau dezactiveaza modul CAPS.


Cand modul **CAPS** este activat, indicatorul CAPS este afisat pe ecran si toate literele de tipar.


Setarile din fabrica au modul CAPS activat.

Cand modul CAPS este neactivat, sunt afisate litere mici.

Apasati  pentru a ctiva sau dezactiva functia.


Tasta ALT

Tasta  se utilizeaza pentru a selecta functia sau simbolul de deasupra unei taste.

De exemplu, tasta 

Daca apasati  tasta se va afisa cifra 9. Daca apasati tasta 9 impreuna cu tasta ALT se va afisa *

Tasta Escape

Tasta  anuleaza o actiune sau paraseste un meniu fara a face o selectie.

Taste navigare

◀ Muta un caracter in partea stanga a ecranului. Reintoarcere la meniul anterior (se poate folosi si tasta ESC)

+ si ▶ Muta o celula la stanga intr-o eticheta cu celule multiple. Muta o eticheta in stanga ecranului.

▶ Muta un caracter in partea dreapta a ecranului. De asemenea, muta in urmatorul nivel al meniului (se poate folosi si tasta **OK**)


ALT si ▶ Muta o celula la dreapta intr-o eticheta cu celule multiple. Muta o eticheta in dreapta ecranului.

▲ Se misca in sus intr-o lista de itemi

▼ Se misca in jos intr-o lista de itemi

OK Selecteaza un meniu sau un item dintr-un meniu

Tasta Inapoi/Backspace

Tasta  sterge caracterul din partea stanga a cursorului.

Tasta Sterge/Clear

Tasta **CLR** sterge caracterul din partea stanga a cursorului.

Butonul Taiere/Cutter

Butonul  taie eticheta.

Cand se printeaza mai multe etichete, aparatul face pauza dupa imprimarea fiecărei etichete, permitand astfel taierea etichetei.

Puteti alege sa indepartati aceasta optiune, lasand aparatul sa printeze continuu. Vezi **Pauza intre etichete**.

Taste Rapide

Un numar de taste rapide sunt disponibile pentru a crea un tip specific de etichete, adaugand coduri de bare, inserand simboluri si folosind textul din arhiva. Aceste taste rapide vor fi mai tarziu descrise in detaliu in acest manual de utilizare.

Lucrul cu etichetele

Aparatul poate crea o etichetă sau serii de etichete. O serie de etichete poate fi creata manual, adaugă etichete inițiale sau automat, folosind serializarea. Vezi **Creati serii de etichete pentru informații despre serializare**.

Crearea unei etichete

Aparatul memoreaza ultima eticheta cu care ati lucrat inainte ca acesta sa fie oprit. Va trebui sa stergeti textul si formatul etichetei inainte sa creati o noua.

Pentru a crea o etichetă nouă:

1 Dacă e nevoie, apasă tasta **CLR** pentru a sterge eticheta afisată pe ecran.

2 Tipariti textul dorit folosind tastatura.

3 Formati marimea si stilul textului. Vezi **Formatarea unei Etichete**.

4 Optional, salvati eticheta in memoria aparatului. Vezi **Memorarea Etichetelor**.

Adaugarea unei etichete

Puteti insera o eticheta inaintea sau dupa eticheta curenta. Pentru a adauga o eticheta

- 1 Apasati tasta **ADD/REMOVE**.
- 2 Selectati una dintre cele doua optiuni:
 - Stanga (Left) pentru a adauga o eticheta la stanga cursorului.
 - Dreapta (Right) pentru a adauga o eticheta la dreapta cursorului.
- 3 Apasati **OK**.

O eticheta noua va fi inserata pe ecran, la dreapta sau la stanga etichetei curente.

Va puteti muta de la o eticheta la alta folosind ◀ sau ▶.

Stergerea unei etichete

Puteti sterge o eticheta din grupul curent.

Pentru a sterge o eticheta:

1. Apasati tasta **ADD/REMOVE**
2. Selectati una din urmatoarele optiuni:
 - **All** pentru a sterge toate etichetele dintr-un grup
 - **Current** pentru a sterge eticheta selectata.

Printarea Etichetelor

Puteti printa o eticheta, toate etichetele, eticheta curenta sau o anume ordine a etichetelor dintr-un fisier.

Pentru a printa etichete:

1. Apasa buton "**Copy/Print**". Daca fisierul dumneavoastra contine mai multe etichete, meniul Printare va fi afisat pe ecran.
2. Taiati eticheta folosind butonul cutterului 

Formatarea unei etichete

Puteti alege dintre numeroase optiuni de formatare pentru a personaliza etichetele in cat mai multe moduri.

Schimbarea marimii textului

Textul poate avea diferite marimi: 6, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 32, 50 puncte si MAX. Marimea selectata se aplica intregului text, pe toate etichetele dintr-un grup de etichete.

Marimile textului disponibile variaza si in functie de latimea si tipul etichetei pe care o creati.

De asemenea, puteti selecta Auto ca marime pentru text. Cand Auto este selectat, marimea textului este determinata automat in functie de latimea etichetei.

Atentie! Fontul MAX nu poate fi folosit cand Auto este selectat.

Pentru a seta marimea textului:

Apasati butonul **"Style/Size"**.

Prin apasarea tastei **Style/Size** urmatoarea marime disponibila este selectata.

Schimbarea stilului textului

Textul imprimat pe eticheta poate fi: ingrosat, inclinat, subliniat, incadrat si ingustat. Stilul selectat se aplica intregului text, pe toate etichetele dintr-un grup de etichete, inclusiv majoritatea simbolurilor.

Pentru a seta stilul textului:

1. Apasati butonul **ALT + Style/Size**
2. Selectati stilul de text dorit si apasati **OK**
3. Selectati **On** sau **Off** pentru a-l activa sau dezactiva
4. Apasati tasta **OK**

Pentru a insera un caracter subliniat





1. Apasati tasta 6 sau 9 pana cand pe ecran apare 6 sau 9.
2. Apasati OK

Acest marcaj ajuta la eliminarea confuziilor in functie unghiul de citire ale celor 2 cifre.

Rotirea textului

Puteti printa text in una dintre cele patru pozitii: orizontal, vertical, intors la 90 de grade sau in oglinda (textul va apare scris invers, ca in oglinda)

Tabelul de mai jos va arata care sunt pozitiile disponibile pentru fiecare eticheta in parte.

	Orizontal	Vertical	90-grade	Oglinda
Tip eticheta				
General	X	X	X	X
Fixa	X	X	X	X
Steag	X		X	
Fire/Cabluri	X		X	
Modul	X			
Despartitoare			X	

Atentie! Codurile de bare sunt printate doar orizontal!

Pentru a roti textul

Apasati tasta **Align/ROTATE**

Prin apasarea tastei **Align/ROTATE** urmatoarea rotire disponibila este selectata.

Alinierea textului

Puteti alinia textul la stanga, pe centru sau la dreapta. Initial, textul este centrat.

Pentru a alinia textul:

Apasa ALT + **Align/ROTATE**.

Prin apasarea tastei ALT + **Align/ROTATE** urmatorul tip de aliniere disponibil este selectat.

ATENTIE! Etichetele pentru module si de despartire (verticale) se pot alinia doar centrat!

Crearea etichetelor pe mai multe randuri


Puteti printa maxim 5 randuri pe o eticheta.

Numarul de randuri disponibile pentru fiecare eticheta depinde de latimea etichetei respective.

Latime	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")	12 mm (1/2")	19 mm (3/4")
# Randuri	1	3	3	5

Ecranul arata cate un singur rand. Folositi tastele de navigare pentru a trece prin fiecare rand in parte.

Pentru a crea o eticheta pe mai multe randuri:

1. Introduceti textul pentru primul rand, apasa 
2. Introduceti text pentru urmatorul rand.
3. Repetati pasii pentru fiecare rand in parte.

Folosirea caracterelor internationale/diacriticelor

Aparatul poate utiliza caractere latine. Asemeni unei tastaturi de telefon mobil, apasand lung pe una din litere vor aparea variatii ale ei.

De exemplu, daca ati selectat limba Franceza si apasati lung litera **a**, vor aparea **à á â ã ä å** si tot asa, in functie de variatiile existente. Ordinea in care aceste variatii vor fi afisate depinde de limba selectata.

ATENTIE! Functia nu contine diacriticele din limba romana!

Crearea etichetelor industriale

Puteti crea rapid etichete pentru diverse aplicatii industriale, cum ar fi pentru infasurari pe fire/cabluri, stegulete, despartitoare sau module.

Puteti crea si etichete de lungime fixa.

Disponeti de taste rapide pentru fiecare tip de eticheta!

Tipul curent al etichetei este afisat in bara de legenda. Din fabricatie, tipul etichetei este General, fara formatare speciale, aliniata central si cu lungimea determinat automat de cantitatea de text.

Apasarea unei taste rapide schimba tipul curent al etichetei la cel selectat.

De exemplu, daca alegeti **Flag** si apoi vreti o eticheta **Generală**, apasati tasta **General** pentru a renunta la setarile etichetei **Flag** si a va intoarce la cele generale.

Crearea etichetelor cu dimensiune/lungime fixa

In mod normal, lungimea etichetei este determinata de marimea textului introdus. Este posibil sa doriti sa creati o eticheta pentru un anumit scop, aceasta fiind cu lungime fixa, indiferent de marimea textului introdus.

Dimensiunea setata din fabrica este de 25mm. Orice alta schimbare pe care o faceti asupra etichetei cu dimensiuni fixe ramane in vigoare pana in momentul in care schimbati setarile

Pentru a seta lungimea etichetei:

1. Apasati **ALT + Fixed/General**
2. Setati lungimea etichetei si apasati **OK**



Atentie! Orice text care nu incapa pe eticheta cu dimensiune fixa apare umbrit pe ecran si va fi sters cand eticheta va fi printata.

Crearea etichetelor pentru fire/cabluri

Etichetele pentru fire sunt plasate orizontal pe lungimea unui fir sau cablu. Textul este repetat ori de cate ori este posibil in functie de marimea textului si lungimea etichetei. Marimea textului pentru imprimat depinde si de dimensiunea setata a diametrului cablului si de numarul de caractere care trebuie printat.



Pentru a crea o eticheta pentru fire/cabluri:

1. Apasati .
2. Introduceti diametrul cablului sau il puteti selecta din lista prestabilita din memoria aparatului si apasati .

Pentru a crea etichete multiple intr-un timp scurt, vedeti Crearea unei serii de etichete.





Crearea etichetelor stegulet

Etichetele **stegulet** se lipesc in jurul cablurilor, lasand textul imprimat pe eticheta, in afara acestora.

Textul etichetelor steag este imprimat pe ambele capete, lasand un spatiu gol in mijloc pentru a putea fi lipit in jurul cablului. Cand eticheta este aplicata pe un cablu, ambele capete vor fi lipite spate in spate formand un steag. Rezultatul este o eticheta care poate fi citita pe ambele parti! Aceasta va fi marcata pe mijloc pentru a avea un punct de reper atunci cand o fixate pe cablu.



Pentru a crea o eticheta **stegulet**




1. Apasa  + .
2. Selectati tipul steagului, apasati .
3. Apoi alegeti una dintre urmatoarele variante:
 - Selectati dimensiunea dorita pentru steag.
 - Selectati AUTO pentru ca lungimea sa fie data de cantitatea de text introdusa.
4. Apasati .

Crearea etichetelor cu marcaj pentru delimitare

O etichetă cu marcaj delimitare este o etichetă cu mai multe celule folosită pentru a eticheta un rând de siguranțe. Selectați înălțimea și numărul de siguranțe/întrerupătoare, introduceți textul pentru fiecare întrerupător și imprimați. Rezultatul este o etichetă lungă cu un text pentru fiecare întrerupător.



Pentru a crea o etichetă separatoare





- 1 Apasați .
- 2 Selectați înălțimea întrerupătorului/portului și apăsați **OK**.
Înălțimea implicită a întrerupătorului este de 25 mm (1,0").
- 3 Selectați numărul de întrerupătoare și apăsați **OK**.
- 4 Selectați numărul de poli pentru fiecare întrerupător și apăsați **OK**.
- 5 Selectați una dintre următoarele:
 - Pornit pentru a imprima întrerupătoare goale la sfârșitul etichetei.
 - Dezactivat pentru a nu imprima întrerupătoare goale la sfârșitul etichetei.
- 6 Apasați **OK**.
Fiecare întrerupător este separat de o linie pe afișaj.
- 7 Introduceți textul pentru fiecare întrerupător în etichetă.
Apăsați  și  pentru a trece de la întrerupător la întrerupător.

În mod implicit, o linie separatoare este tipărită între fiecare celulă pe o etichetă de întrerupător. Pentru a opri liniile de separare, consultați Imprimarea liniilor de separare între celule.
Pentru a crea automat date pentru întrerupătoare, consultați Crearea unei serii de etichete.

Crearea unei etichete pentru siguranțe modulare

O etichetă pentru siguranțe modulare este o etichetă cu mai multe celule folosită pentru a eticheta un rând de module cu lățimi diferite. Setati lățimea unui modul și numărul de module (poli pentru fiecare modul), introduceți textul pentru fiecare modul și imprimați. Puteți utiliza multiplicatori pentru a regla lățimea modulelor individuale, după cum este necesar.

Pentru a crea o etichetă **pentru siguranțe modulare**:

- 1 Apăsați  + .
- 2 Selectați lungimea modulului și apăsați **OK**.
Selectați lungimea care se aplică celui mai mic modul de dimensiune. Puteți utiliza apoi multiplicatori pentru a crește dimensiunea modulelor individuale care sunt mai mari.
Lungimea implicită a modulului este de 17,5 mm (0,5").
- 3 Selectați numărul de module și apăsați **OK**.
- 4 Selectați multiplicatorul pentru fiecare modul și apăsați **OK**.
- 5 Selectați una dintre următoarele:
 - Activat pentru a imprima module goale la sfârșitul etichetei.
 - Dezactivat pentru a nu imprima module goale la sfârșitul etichetei.
- 6 Apăsați **OK**.
Fiecare modul este separat de o linie pe afișaj.
- 7 Introduceți textul pentru fiecare modul.
Apăsați  și  pentru a trece de la modul la modul.

În mod implicit, o linie separatoare este tipărită între fiecare celulă pe o etichetă de modul.
Pentru a opri liniile de separare, consultați Imprimarea liniilor de separare între celule.
Pentru a crea automat date pentru module, consultați Crearea unei serii de etichete.

Schimbarea tipului de eticheta

Odata ce ati creat o eticheta folosind un anumit tip de etichete, puteti schimba foarte usor tipul etichetei fara a pierde datele. Daca datele dintr-o eticheta nu vor incapa in noul tip pe care l-ati ales, textul va aparea umbrit pe ecran.

De exemplu: Cand schimbati dintr-o eticheta cu mai multe celule, cum ar fi eticheta pentru panouri liniare, intr-o eticheta cu o singura celula cum ar fi **General** sau **Steag**, fiecare celula se va transforma intr-o noua eticheta. Toate celulele goale vor fi sterse.

ATENTIE! Cand schimbati dintr-o eticheta cu celule multiple, intr-o alta eticheta cu celule multiple, asigurati-va ca ati introdus acelasi numar de celule.

Pentru a schimba tipul etichetei:

- 1 Apasati tasta rapida corespunzatoare tipului de eticheta.
- 2 Faceti orice ajustare necesara la setarile noii etichete.

Folosirea codurilor de bare

Aparatul poate genera codul 39 si codul 128. Puteti adauga coduri de bare urmatoarelor tipuri de etichete:

General	Flag
Fixed length	Module

Atentie! Codurile de bare nu pot fi printate pe etichete de 6mm



Codul de bara se printeaza orizontal de-a lungul etichetei. Optional puteti adauga text inainte si dupa codul de bare.

Adaugarea unui cod de bare

Codul de bare apare pe ecran ca orice alt text. Totusi, daca cursorul este pozitionat in interiorul codului de bare, codul de bare si tipul acestuia vor fi afisate in bara de legenda.

Pentru a adauga un cod de bare:

1 Selectati una dintre cele doua:

- Pentru un cod de bare Cod 39 apasati 
- Pentru un cod de bare Cod 128 + apasati **ALT** + 

2 Introduceti textul codului de bare in interiorul codului de bare si apasati OK.

3 Selectati daca doriti sau nu afisarea textului si apasati **OK**.

4 Daca e necesar, selectati locatia pentru text si apoi apasati **OK**.

Pe ecran codul va fi afisat sub forma de text.

Editarea unui cod de bare

Puteti edita textul pentru un cod de bare existent

Pentru a edita un cod de bare:

1 Apasati 

Va apare un mesaj care va intreaba daca doriti sa editati codul de bare.

2 Apasati **OK**.

Textul codului de bare existent va fi afisat.

3 Editati textul codului si apasati **OK**.

Stergerea unui cod de bare

Un cod de bare este considerat un caracter pe eticheta

Pentru a sterge un cod de bare:

1 Pozitionati cursorul la capatul textului cu cod de bare afisat pe ecran.

2 Apasati 

Personalizari Implicite

De fiecare data cand creati o eticheta vi se cere sa faceti setarile in functie de tipul etichetei pe care doriti sa o creati. Puteti face setari pentru fiecare tip in parte.

Odata ce ati facut acele setari pentru fiecare tip de eticheta, veti putea crea rapid o eticheta folosindu-va de aceste personalizari implicite.

Setarea personalizarilor implicite

Puteti face setari pentru fiecare tip de eticheta.

Pentru a le seta

1 Apasati tasta rapida corespunzatoare etichetei dorite si introduceti setarile necesare.

2 Apasati **Setings Custom**

3 Faceti ajustarile necesare si dorite pentru setarile dorite si apoi apasati **OK**.

4 Apasati **OK** pentru a salva setarile ca implicite pentru acel tip de eticheta.

De fiecare data cand creati aceasta eticheta se vor folosi aceste setari implicite.

Schimbarea setarilor implicite

Puteti schimba setarile implicite pentru fiecare tip de eticheta oricand.

Puteti alege sa creati o eticheta folosind setari diferite.

Pentru a schimba setarile implicite

1 Apasati tasta rapida corespunzatoare etichetei.

2 Apasati **Setings Custom**.

3 Alegeti una dintre urmatoarele:

- Apasati **ESC** pentru a folosi setarile pentru eticheta curenta.
- Apasati **OK** pentru a salva setarile ca implicite pentru acest tip de eticheta.

Anularea setarilor implicite

Puteti alege sa anulati setarile implicite pentru fiecare tip de eticheta in parte.

Pentru a anula setarile implicite:

1 Apasati **ALT** + **Settings Custom**.

2 Selectati **Custom defaults**, apasati **OK**.

3 Selectati tipul etichetei ale carei setari vreti sa le anulati si apasati **OK**.

4 Selectati **No**, apasati **OK**.

Serializarea etichetelor

Puteti genera automat etichete serializandu-le. Creati un tipar de inceput si apoi setati incrementul si numaratoarea pentru serializare.

Puteti serializa orice numar sau litera selectand caracterul, cum ar fi 2 in 123 sau litera B in ABC.

De exemplu, cand este selectat 2 in 123 si incrementul este 3, etichetele rezultate vor fi de forma 123, 153, 183 si tot asa.

Literele pot fi incrementate de la A la Z si a la z, iar numerele de la 0 la 9. Cand se ajunge la litera Z sau la cifra 9 in timpul serializarii, se mai adauga o litera sau un numar pentru a mari cresterea.

Az creste la Aaa, AZ creste la BA, iar A9 creste la A10.

Pentru a folosi serializarea:

1 Introduceti textul.

2 Apasati **Feed Serial**. Va apare o casuta in jurul caracterului unde a fost pozitionat cursorul.

3 Apasati sagetile stanga sau dreapta pentru a muta cursorul pana la caracterul ce trebuie crescut, apasati **OK**.

4 Selectati suma pe care vreti sa o mariti in fiecare eticheta si apasati **OK**. Puteti alege sa cresteti pana la 10.

5 Selectati de cate ori sa se faca cresterea si apasati **OK**.

Utilizarea Bibliotecii

Biblioteca include un set de simboluri si termeni impliciti ce pot fi folositi pentru crearea unei etichete. In plus, puteti memora termeni proprii.

Utilizarea simbolurilor

Aparatul contine un set de simboluri uzuale pe care le puteti include in etichetele dumneavoastra.

Simbolurile sunt impartite in urmatoarele categorii:

- Arrows/Brackets Săgeți / paranteze
- Numbers Numere
- Hazard/Warnings Pericol / Avertismente
- Currency Moneda
- Pro AV/Security Pro AV / Securitate
- Electrical Electric

Vezi capitol **Simboluri** pentru o lista completa a acestora.

Cele mai populare dintre simboluri pot fi accesate si din tastele numerice.

De exemplu, daca apasati tasta **ALT** + **4** se deschide o paranteza [

Inserarea simbolurilor

Simbolurile adaugate pot fi sterse ca orice caracter normal.

Pentru a insera un simbol:

- 1 Apasati **Save Library**.
- 2 Selectati **Symbols**, apasati **OK**.
- 3 Selectati o categorie si apoi apasati **OK**.
- 4 Selectati simbolul dorit si apasati **OK**.

Folosirea Termenilor

Aparatul contine un set de termeni uzuali pe care ii puteti include in eticheta. Termenii sunt impartiti in urmatoarele categorii:

Audio Security
Video My terms

Puteti memora si termeni proprii in categoria **My terms** a bibliotecii.
Vezi capitol Termeni pentru o lista completa a acestora.

Adaugarea termenilor la biblioteca

Puteti salva pana la 25 de termeni proprii.

Nota: Codurile de bare nu pot fi salvate ca termeni. Puteti salva text ce apare inainte sau dupa codul de bare, dar nu le puteti salva impreuna.

Pentru a adăuga un termen la bibliotecă:

- 1 Introduceți text pentru a fi salvat în bibliotecă. Dacă eticheta dvs. conține un cod de bare, plasați cursorul în textul pe care doriți să îl salvați.
 - 2 Apăsăți **ALT + Save Library**
 - 3 Selectați **Term** și apăsați **OK**.
 - 4 Selectați o locație pentru termen și apăsați **OK**.
- Termenul este adăugat la categoria **My terms** din bibliotecă.

Inserarea termenilor pe etichete

Termenii introduși pe o etichetă sunt identici cu textul introdus de la tastatură. Termenii pot fi editați, formatați sau ștersi.

Pentru a insera un termen pe o etichetă:

- 1 Apăsăți **Save Library**.
- 2 Selectați **Terms** și apăsați **OK**.
- 3 Selectați o categorie de termeni și apăsați **OK**.
- 4 Selectați termenul dorit și apăsați **OK**.

Ștergerea unui termen din bibliotecă

Puteți șterge termenii salvați anterior din categoria Termenii mei din bibliotecă.

Pentru a șterge un termen din bibliotecă:

- 1 Apăsați **Save Library**.
- 2 Selectați **Termeni/Terms** și apăsați **OK**.
- 3 Selectați **My Terms/Termenii mei** și apăsați **OK**.
- 4 Selectați termenul de șters și apăsați **CLR**.
- 5 Apăsați **OK** pentru a șterge termenul.

Nota: Ștergerea unui termen sau etichetă din bibliotecă șterge, de asemenea, acel termen sau etichetă din lista Preferințe.

Utilizarea etichetelor mele

Imprimanta dvs. include o secțiune **Etichetele mele** din bibliotecă pentru stocarea etichetelor utilizate frecvent. Puteți cauta rapid etichetele salvate pentru a le folosi oricând.

Salvarea etichetelor

Puteți salva până la 25 de etichete utilizate frecvent. Când salvați o etichetă, se salvează textul etichetei și toate formaterile.

Pentru a salva o etichetă:

- 1 Apăsați **ALT + Save Library**
 - 2 Selectați **Label/Etichetă** și apăsați **OK**.
 - 3 Selectați o locație pentru etichetă și apăsați **OK**.
 - 4 Introduceți un nume pentru etichetă și apăsați **OK**.
- Numele etichetei poate conține până la 20 de caractere alfanumerice.

Notă: Nu puteți salva un grup de etichete în bibliotecă. Dacă aveți mai multe etichete în ecranul de editare a etichetelor, va fi salvată doar eticheta unde se află cursorul.

Rechemarea etichetelor

Odată ce o etichetă este salvată în bibliotecă, puteți cauta eticheta pentru a o imprima sau edita. Revocarea unei etichete înlocuiește eticheta curentă de pe afișaj.

Pentru a rechema o etichetă:

- 1 Apăsați **Save Library**.
- 2 Selectați **My Labels/Etichetele mele** și apăsați **OK**.
- 3 Selectați eticheta pe care o doriți și apăsați **OK**.

Ștergerea etichetelor

Când nu mai aveți nevoie de o etichetă stocată, puteți șterge eticheta din bibliotecă.

Pentru a șterge o etichetă din **My labels/Etichetele mele**:

- 1 Apăsați **Save Library**.
- 2 Selectați **My labels/Etichetele mele** și apăsați **OK**.
- 3 Selectați eticheta de șters și apăsați **CLR**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a șterge eticheta din bibliotecă.

Nota: Ștergerea unui termen sau etichetă din bibliotecă șterge, de asemenea, acel termen sau etichetă din lista de Favorite.

Utilizare tasta Favorite

Puteți adăuga simbolurile, termenii și etichetele utilizate frecvent în lista dvs. de favorite. Odată ce un element este adăugat la lista Preferințe, puteți accesa rapid elementul fără a naviga în meniul Bibliotecii.

Adăugarea unui articol la lista de favorite

Un simbol, un termen sau o etichetă trebuie mai întâi să fie salvat în bibliotecă înainte de a putea fi adăugat la lista Favorite.

Pentru a adăuga un element la lista Preferințe:

1 Selectați un simbol, un termen sau o etichetă din bibliotecă.

2 Țineți apăsat tasta **Favorites** timp de trei secunde.

Apare un mesaj care confirmă faptul că elementul a fost salvat în lista Favorite.

Ștergerea articolelor din lista Preferințe

Când nu mai aveți nevoie de un element din lista Preferințe, puteți șterge elementul din lista Preferințe.

Pentru a șterge un element din lista Preferințe:

1 Apăsați **Favorites**.

2 Selectați simbolul, termenul sau eticheta de șters și apăsați **CLR**. Apare un mesaj de confirmare.

3 Apăsați **OK** pentru a șterge selecția. Apare un mesaj care confirmă faptul că elementul a fost șters.

Notă: Ștergerea unui termen sau etichetă din bibliotecă șterge, de asemenea, termenul sau eticheta din lista Preferințe.

Opțiuni de printare

Puteți alege să printați mai multe copii ale aceleiași etichete, să le legați, să imprimați liniile de separare, să faceți o pauză pentru tăiere între etichete, să avansați eticheta și să reglați contrastul de printare.

Tipărirea mai multor copii

Puteți printa până la 10 exemplare ale aceleiași etichete simultan.

Pentru a printa mai multe copii:

1 Apăsați **ALT + Copy Print**.

2 Selectați numărul de copii de printat. Valoarea implicită este de 2 exemplare.

3 Apăsați **OK** pentru a începe tipărirea.

Când printarea este terminată, numărul de copii de imprimat revine la 2.

Colaționare/Colated mai multor copii

Când imprimați mai multe copii ale unui set de etichete, puteți selecta tipărirea etichetelor în mod normal sau seturi. Dacă alegeți ca etichetele să fie tipărite în mod normal, toate copiile primei etichete sunt tipărite înainte ca următoarea etichetă să înceapă tipărirea.

Dacă alegeți ca etichetele să fie tipărite colationate, fiecare copie completă a setului de etichete se imprimă înainte de a începe a doua copie.

Următorul exemplu prezintă trei copii ale unui set de trei etichete tipărite normal și colaționate.

Normal

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Colationate/Colatate

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Pentru a imprima și a colata/colationa/colated mai multe copii:

- 1 Apăsați **ALT + Copy Print**.
- 2 Selectați numărul de copii ale grupului de etichete de imprimat și apăsați **OK**.
- 3 Selectați **ALL/Toate** pentru a imprima toate etichetele din grup.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Selectați una dintre următoarele:
 - **YES/Da** pentru a imprima colationate.
 - **No/Nu** pentru a imprima normal.
- 6 Apăsați **OK** pentru a începe tipărirea.

Tipărirea liniilor de separare între celule

Pentru etichetele cu mai multe celule, cum ar fi etichetele pentru întrerupătoare/sigurante și module, puteți alege dacă să imprimați sau nu o linie separatoare între fiecare dintre celule.

În mod implicit, liniile de separare sunt tipărite între celule.

Pentru a dezactiva imprimarea liniilor de separare:

- 1 Apăsați **ALT + Custom Settings**.
- 2 Selectați **Print options/Opțiuni de printare** și apăsați **OK**.
- 3 Selectați **Separator lines/Linii de separare** și apăsați **OK**.
- 4 Selectați **No/Nu** și apăsați **OK**.

Pauză între etichete

Când imprimați mai multe copii, imprimanta face o pauză după imprimarea fiecărei etichete, astfel încât să puteți tăia eticheta. Puteți dezactiva această caracteristică pentru ca etichetele să fie tipărite continuu.

Pentru a imprima continuu:

- 1 Apăsați **ALT + Custom Settings**.
- 2 Selectați **Print options/Opțiuni de printare** și apăsați **OK**.
- 3 Selectați **Pause to cut/Pauză pentru tăiere** și apăsați **OK**.
- 4 Selectați **No/Nu** și apăsați **OK**.

Avansarea etichetei

Pentru a adăuga spațiu suplimentar la începutul sau la sfârșitul etichetei, puteți avansa eticheta în trepte de 6,5 mm (1/4").

Pentru a avansa eticheta:

1 Apăsăți **ALT + Feed Serial**.

2 Apăsăți **OK** pentru a avansa eticheta.

Reglarea contrastului de printare

În funcție de materialul pe care îl alegeți, este posibil să fie necesar să luminați sau să întunecați textul tipărit pe etichetă.

Pentru a regla contrastul printării:

1 Apăsăți **ALT + Settings Custom**.

2 Selectați **Print options/Opțiuni de printare** și apăsați **OK**.

3 Selectați **Print contrast** și apăsați **OK**.

4 Apăsăți săgețile stanga/dreapta pentru a mări sau micșora contrastul.

5 Apăsăți **OK**.

6 Repetați după cum este necesar până când sunteți mulțumit de calitatea imprimării.

Curatarea unui aparat de etichetat industrial Dymo Rhino 4200

Aparatul de etichetat este construit în așa fel încât să aibă o întrebuințare de lungă durată, cu o întreținere redusă. Pentru o utilizare cât mai bună, curățați imprimanta la intervale regulate de timp.

Curatarea lamei cutter-ului:

1 Îndepartați caseta.

2 Țineți apăsat butonul cutter-ului pentru a expune lama cutter-ului.

3 Folosiți un tampon de vată și alcool pentru a curăța ambele fețe ale lamei.


Atenție! Lama cutter-ului este extrem de ascuțită. Curățați cu atenție!

Curatarea capului de printare

1 Îndepartați caseta.


2 Scoateți din caseta ustensila de curățat. O găsiți pe usa/capacul casetei.

3 Cu capatul moale al ustensilei, ștergeți cu grijă de-a lungul capului de printare.

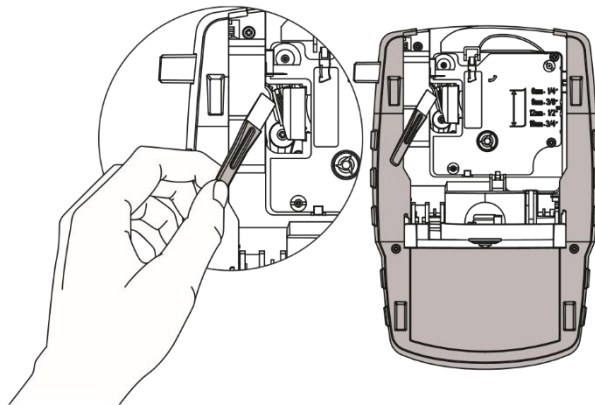

Simboluri

Sageti si Paranteze

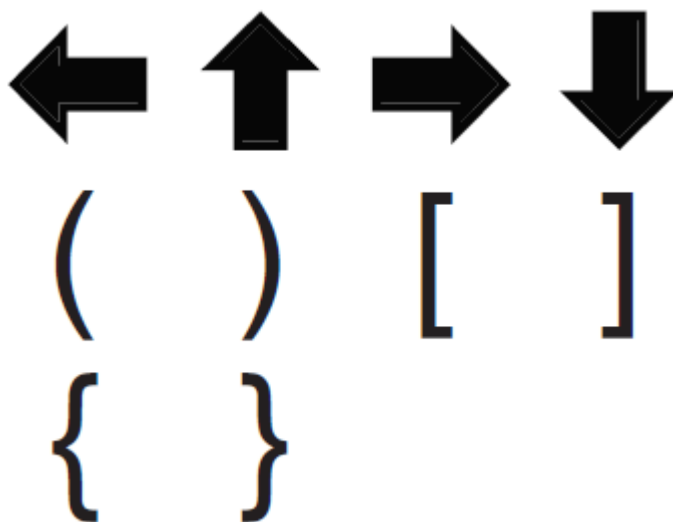

Avertizare



Securitate si Pro AV



Cifre

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$

$\frac{1}{8}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{8}$

$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$

. / - +

\geq \leq \neq $=$

@ ^ #

Moneda

\$ ¢ £ ¥ €


Electric



Rezolvarea posibilelor probleme

În cazul întâmpinării unei probleme în timpul folosirii unui aparat de etichetat industrial Dymo Rhino 4200, folosiți soluțiile de mai jos. Dacă problema persistă contactați Sanco Grup pentru consultanță tehnică:

Problema/Mesaj de eroare	Soluții
Baterie descărcată	<ul style="list-style-type: none"> Atasarea încărcătorului Reîncărcarea bateriei. Vezi Reîncărcarea bateriei. Reîncărcă cu baterii alcaline de tip AA.
Calitate slabă a imprimării	<ul style="list-style-type: none"> Curăța capul de printare. Vezi Curățarea imprimantei Ajustează contrastul de imprimare. Vezi Ajustarea contrastului de imprimare. Verifică bateria, poate fi descărcată
Banda se blochează (motorul este blocat din cauza benzii)	<ul style="list-style-type: none"> Deschide compartimentul benzii și îndepărtează caseta. Scoate banda. Curăța lama cutterului. Vezi Curățarea lamei cutter-ului. Asigură-te că banda și ribonul trec prin ghidajele de pe caseta și sunt întinse peste gura casetei. Vezi Introducerea și îndepărtarea casetei

Imprimare neuniforma caseta nu este pozitionata corect	<ul style="list-style-type: none"> Verifica compartimentul casetei pentru a verifica daca este pozitionata corect. Vezi Introducerea si indepartarea casetei. Asigura-te ca cele doua parghii din compartiment tin caseta in pozitie fixa
Compartimentul casetei nu poate fi inchis caseta nu este pozitionata corect	Verifica pozitia casetei si daca ceva impiedica inchiderea capacului. Vezi Introducerea si indepartarea casetei.
Nu te poti intoarce la meniul anterior	
Nu apare nimic pe ecran	<ul style="list-style-type: none"> Asigura-te ca imprimanta este pornita. Schimba bateriile, incarca bateria sau foloseste incarcatorul. Scoate bateriile si bateria, ataseaza-le din nou pentru a restarta imprimanta.
Nu gaseste eticheta Nu este prezenta caseta	Deschide compartimentul casetei si repositioneaz-o. Vezi Introducerea si indepartarea casetei.
Textul de pe ecran este ilizibil	<ul style="list-style-type: none"> Porneste lumina de fundal. Vezi Folosirea luminii de fundal. Ajusteaza contrastul ecranului. Vezi Ajustarea contrastului ecranului.
Numarul maxim de randuri a fost atins	Inserati o banda mai lata
Prea multe randuri pentru latimea benzii	<ul style="list-style-type: none"> Redu numarul de linii Insereaza o banda mai lata.
Numarul maxim de caractere a fost atins	Redu numarul de caractere de pe eticheta.
Printing...	Nu este nevoie de nici o actiune. Mesajul dispare atunci cand imprimarea se termina.
Codul de bare nu este permis (nu pot fi printate pe benzi de 6mm, benzi pentru cabluri sau etichete pentru intrerupatoare)	Insertati o banda mai lata. Schimbati latimea benzii. Schimbati tipul benzii.
Nu reactioneaza la apasarea butoanelor (Unul din ele poate fi blocat)	1 Apasa toate tastele pana iti dai seama care este cea blocata. 2 Apasa cu putere pe tasta pana isi revine la pozitia initiala.

Cum elimin folia de protectie a adezivului de pe eticheta?

Benzi Dymo au protectie a adezivului din hartie pretaiata. Localizati unde este pretaiata. De la unul dintre capete dezlipiti hartia de protectie a adezivului.



Măsuri de siguranță pentru pachetul de acumulatori reîncărcabili litium-ion

Manipularea incorectă a unui acumulator reîncărcabil litium-ion poate cauza scurgeri, căldură, fum, explozie sau incendiu. Acest lucru poate deteriora dispozitivul de protecție instalat în acumulator, echipamentele sau chiar răni utilizatorii.

Urmați cu atenție instrucțiunile de mai jos!

În timpul încărcării acumulatorului

- ☑ Când încărcați acumulatorul, utilizați încărcătoare dedicate și respectați condițiile specificate.
- ☑ Nu conectați direct la o priză electrică sau la un încărcător pentru brichetă.
- ☑ Nu utilizați și nu depozitați acumulatorul aproape de foc sau în interiorul mașinii, unde temperatura poate depăși 60 ° C.
- ☑ Nu încărcați într-un loc care generează electricitate statică.
- ☑ Acumulatorul poate fi încărcat numai în intervalul de temperatură 0°C ~ 45°C.

☑ Utilizați acumulatorul numai în echipamentul specificat.

Informații de mediu

Echipamentul pe care l-ați cumpărat necesită extragerea și utilizarea resurselor naturale pentru producția sa. Poate conține substanțe periculoase pentru sănătate și mediu.

Pentru a evita diseminarea acestor substanțe în mediul nostru și pentru a diminua presiunea asupra resurselor naturale, vă încurajăm să utilizați sistemele de preluare corespunzătoare. Aceste sisteme vor reutiliza sau recicla majoritatea materialelor echipamentelor dvs. la sfârșitul vieții într-un mod ecologic. Simbolul coșului încrucișat marcat pe dispozitivul dvs. indică faptul că trebuie să utilizați aceste sisteme.



Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre colectarea, re folosirea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală sau regională a deșeurilor. De asemenea, puteți contacta Sanco Grup pentru mai multe informații despre performanța de mediu a produselor noastre.

Device Certification

This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed to conform with the following international standards:

Applied Tests or Technical Standards for R4200 printer:

Emission:

EN55022 (2006)

EN 61000-3-2 (2000) + am 14 (2000)

EN 61000-3-3 (1995) + am 1 (2001)

Immunity:

EN55024 (1998) + am 1 + am 2

EN 61000-4-2 (1995) + am 2

EN 61000-4-3 (1996)

EN 61000-4-4 (2004)

EN 61000-4-5 (1995)

EN 61000-4-6 (1996)

EN 61000-4-8 (1995)

EN61000-4-11 (2004)

Applied Tests or Technical Standards for DYMO R4200 LiION Battery Pack:

UL2054

EN61000-6-1

EN61000-6-3

Applied Tests or Technical Standards for DYMO AC/DC power supply:

CISPR 13: 2001 + A1:2003; EN55013:2001 + A1:2003

CISPR 20: 2002 + A1:2002 + A2:2004; EN55020:2002 + A1:2003

EN 61000-3-2 :2000 + A2:2005

EN 61000-3-3 :1995 + A1:2001

CISPR 22: 1997 + A1:2000 + A2 :2002 Class B; EN 55022: 1998 + A1:2000 + A2 :2003 Class B

CISPR 24: 1997 + A1:2001 + A2 :2002; EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2 :2003

UL/UCL 60950-1; FCC PART 15 CLASS B

EN 60950-1: 2001 + A11; BS EN 60950-1: 2002 ; AS/NZS 60950-1