

DYMO®

LabelWriter®

Fără fir



Manualul utilizatorului

Drepturi de autor

© 2017 Sanford, LP Toate drepturile rezervate. 17.07

Nicio parte a acestui

document sau a software-ului nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin nici un mijloc sau tradusă în altă limbă fără acordul prealabil scris al Sanford, LP

Mărci comerciale

DYMO, DYMO Label și LabelWriter sunt mărci înregistrate în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Declarație FCC și IC

Prudență: Utilizatorul este avertizat că modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu partea 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției de radio sau televiziune, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV cu experiență pentru ajutor.

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS scutite de licențe din industria Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: acest dispozitiv nu poate provoca interferențe și acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită a acestui dispozitiv.

Acest echipament este conform cu limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Restricții: Dispozitivul funcționează în banda 5150-5350 MHz și este destinat exclusiv utilizării în interior pentru a reduce potențialul de interferență dăunătoare sistemelor mobile de satelit co-canalizate.

Antena / antenele utilizate pentru acest transmițător trebuie să fie instalate și acționate pentru a asigura o distanță de cel puțin 20 cm de toate persoanele și nu trebuie să fie amplasate sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmițător. Instalatorii trebuie să se asigure că se va menține o distanță de separare de 20 cm între dispozitiv (cu excepția receptorului) și utilizatori.

Declarația CE

Restricții în banda de 5 GHz:

Conform articolului 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53 / UE, ambalajul arată că aceste echipamente radio vor fi supuse unor restricții atunci când vor fi introduse pe piață în Belgia (BE), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Regatul Unit (Marea Britanie), Turcia (TR), Norvegia (NU) și Elveția (CH).

Funcția WLAN pentru acest dispozitiv este limitată la utilizarea în interior numai atunci când funcționează în intervalul de frecvență de la 5150 la 5350 MHz.

Cuprins	
Măsuri de siguranță	3
Informații de mediu	4
Despre noua dvs. imprimantă de etichete	4
Cunoașterea imprimantei de etichete	4
Pornire	5
Butoane aliniere/incarcare etichetă	5
Lumina de stare wireless	6
Butonul WPS	6
RESET	6
Pârghie de eliberare a etichetei	6
Ghidaj etichete	6
Despre etichete	6
Cum comand etichete	7
Cerințe de system	7
Proiectarea și tipărirea etichetelor	7
Software pentru etichete DYMO	7
Aplicație mobilă DYMO Connect	7
Informații despre dezvoltator și SDK	8
Noțiuni de bază	8
Conectarea adaptorului	8
Alimentarea cu etichete	9
Conectarea imprimantei la rețeaua wireless	10
Conectarea imprimantei utilizând WPS	10
Conectarea imprimantei utilizând Quick Setup Wizard	10
Printarea etichetelor	11
Imprimarea etichetelor de pe un computer	11
Imprimarea etichetelor de pe un dispozitiv mobil	11
Conectarea imprimantei cu ajutorul unui cablu USB	12
Configurare imprimantă Dymo LabelWriter Wireless	12
Accesarea utilitarului de configurare web	13
Meniul de configurare web	13
Rularea Expertului de configurare rapida	13
Conectarea la o rețea fără fir	14
Obținerea unui cod PIN WPS	14
Gestionarea punctului de acces al imprimantei	14
Conectarea imprimantei la o altă rețea	15
Modificarea setărilor	16
Schimbarea parolei	16
Redenumirea imprimantei	16
Schimbarea limbii	16
Modificarea expirării sesiunii	17
Îngrijirea imprimantei dvs.	18
Obținerea ajutorului	18
Lumina de stare wireless	19
Lumina de stare alimentare	19
iii	

Probleme de conexiune wireless	19
Probleme cu imprimantă	19
Resetarea imprimantei la setările implicite din fabrică	23

Obținerea asistentei pentru clienți	24
Informații tehnice și de mediu	26
Specificații tehnice	26
Specificații wireless	27
Certificare dispozitiv	28
Declarație conformitate EU	28

Măsuri de siguranță

Citiți și înțelegeți toate măsurile de precauție enumerate mai jos. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe produs.

General

- Aruncați corect pungile de plastic și păstrați-l departe de bebeluși și copii.
- Așezați produsul pe o suprafață plană și stabilă.
- Utilizați întotdeauna produsul conform instrucțiunilor din acest ghid de utilizare.
- Deconectați cablul de alimentare imediat dacă observați miros anormal, căldură, fum, decolorare, deformare sau ceva neobișnuit în timpul utilizării produsului.
- Nu dezamblați produsul. Pentru inspecția, reglarea și repararea produsului, contactați asistența pentru clienți DYMO.
- Nu aruncați, nu loviți sau nu manipulați greșit produsul.
- Nu lăsați lichide să intre în contact cu produsul.
- Asigurați-vă că opriți alimentarea, dacă este cazul, și scoateți cablul de alimentare din priza electrică înainte de a curăța produsul. Nerespectarea acestui lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu introduceți obiecte străine în produs.
- Nu folosiți diluant de vopsea, benzen, alcool sau alți solvenți organici pentru a curăța produsul. Acest lucru poate cauza deteriorarea finisajului suprafeței. Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța produsul. Putere
- Utilizați numai cablul de alimentare și adaptorul furnizat împreună cu produsul.
- Nu manipulați cablul de alimentare sau adaptorul dacă mâinile sunt umede.
- Nu tăiați, deteriorați, modificați și nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu utilizați cablul de alimentare sau adaptorul dacă sunt deteriorate.
- Nu trageți cablul de alimentare când scoateți ștecherul din priza electrică. Acest lucru ar putea provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați adaptorul de alimentare într-un spațiu restrâns sau acoperiți-l cu o cârpă. Asigurați-vă că există suficientă ventilație pentru a preveni supraîncălzirea adaptorului de alimentare.
- Dacă produsul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.

Imprimantă

- Nu introduceți degetele în părțile în mișcare sau în deschiderile produsului.
- Nu blocați și nu introduceți obiecte în fanta de ieșire a etichetei.
- Nu atingeți bara de rupere. Ar putea rezulta vătămări corporale.
- Nu amplasați produsul în zone expuse la lumina directă a soarelui, lângă încălzitoare sau alte aparate fierbinți sau în orice zonă expusă la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, umiditate ridicată sau praf excesiv.
- Nu țineți sau ridicați produsul de capac.

Etichete

- Folosiți numai etichete marca DYMO. Garanția produsului nu acoperă defectiunile sau deteriorările cauzate de utilizarea etichetelor de la terți.
- Aplicați etichete | numai pe o suprafață curată și uscată la temperatura camerei.
- Nu expuneți role de etichetă la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau praf. A se păstra într-un loc răcoros și întunecat.

Informații de mediu

Echipamentul pe care l-ați cumpărat necesită extragerea și utilizarea resurselor naturale pentru producerea acestuia. Poate conține substanțe periculoase pentru sănătate și mediu.

Pentru a evita diseminarea acestor substanțe în mediul nostru și pentru a diminua presiunea asupra resurselor naturale, vă încurajăm să utilizați sistemele de preluare corespunzătoare. Aceste sisteme vor reutiliza sau recicla majoritatea materialelor echipamentelor dvs. la sfârșitul vieții într-un mod ecologic.

Simbolul coșului încrucișat marcat pe dispozitivul dvs. indică faptul că ar trebui să utilizați aceste sisteme.



Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre colectarea, re folosirea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală sau regională a deșeurilor.

De asemenea, puteți contacta DYMO pentru mai multe informații despre performanța de mediu a produselor noastre.

Despre noua dvs. imprimantă de etichete

Felicitări pentru achiziționarea unei imprimante de etichete fără fir DYMO LabelWriter. Imprimanta dvs. LabelWriter vă va oferi ani de imprimare fiabilă a etichetelor. Vă încurajăm să luați câteva minute pentru a examina modul de utilizare și îngrijire a imprimantei.

Vizitați www.sancogrup.ro pentru informații despre obținerea de etichete și accesorii pentru imprimanta de etichete.

Cunoașterea aparatului de etichetat DYMO LabelWriter Wireless

Imprimanta dvs. Dymo LabelWriter Wireless (fara fir) este o imprimantă termică directă care nu folosește riboane, cerneală sau toner.

În schimb, imprimanta folosește căldura de la un cap de imprimare termic pentru a imprima pe etichete tratate special, sensibile la căldură.

Etichetele sunt singurele consumabile pe care va trebui să le cumpărați vreodată.


Familiarizați-vă cu caracteristicile prezentate în figurile următoare:



1. Capac imprimanta
2. Rola etichete
3. Suport rola etichete
4. Parghie eliberare etichete
5. Ghidaj etichete
6. Fanta iesire etichete si cutter
7. Buton aliniere eticheta
8. Buton On/Off, lumina stare
9. Retrager eticheta si realiniere

- 5. Ghid de etichetă
- 6. Fanta de ieșire etichete și bara de rupere
- 7. Etichetă, feedul înainte
- 8. Putere (Pornit / Oprit)
- 9. Etichetă alimentarea inversă
- 10. Lumină de stare fără fir
- 1. Maneta de eliberare etichetei
- 2. Lumină de stare a imprimantei

Vedere din partea dreaptă

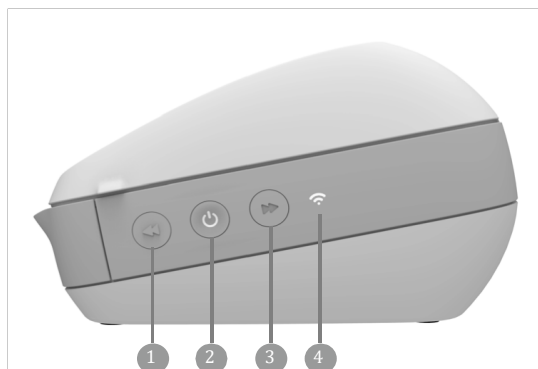

1 Aliniere etich.

2 Alimentare (Pornit / Oprit) și lumină de stare a imprimantei

3 Etichetați alimentarea inversă

4 Lumină de stare

5 Stecher

Conector USB

7 RESET

8 Configurare protejată Wi-Fi (WPS)

Pornire



butonul pornește și oprește imprimanta de etichete. După cinci minute de inactivitate, imprimanta va intra în modul de economisire a energiei și va aprinde lumina de stare a energiei.

A se vedea Lumina de stare a puterii la pagina 22 pentru mai multe informații.



Butoane Feed etichetă



butonul de alimentare înainte de etichetă de pe partea laterală a imprimantei avansează o singură etichetă.



butonul de alimentare inversă a etichetelor inversează eticheta din slotul de ieșire a etichetei și este utilizat pentru a elimina etichetele din imprimantă la schimbarea rolor.



Lumina de stare wireless

Indicatorul luminos de stare wireless arată vizual starea fără fir curentă a imprimantei.

Butonul WPS

Butonul Wi-Fi Protected Setup (WPS) poate fi utilizat pentru a conecta imprimanta la routerul dvs. compatibil WPS. Aveți la dispoziție două minute pentru a apăsa atât butonul WPS de pe router, cât și de pe imprimantă. Vedeți Conectarea imprimantei utilizând WPS pe pagina 12.

Pentru informații despre dacă routerul dvs. acceptă WPS, consultați documentația furnizată împreună cu routerul.

RESET

Apăsarea butonului RESET mai mult de cinci secunde readuce imprimanta la setările implicite din fabrică. Aceasta va șterge orice setare de rețea sau alte setări salvate.

Apăsați scurt (1-5 secunde)

Reporniți imprimanta fără a șterge setările.

Apăsați lung (mai mult de 5 secunde)

Șterge toate setările imprimantei și readuce imprimanta la setările implicite din fabrică. Imprimanta pornește în modul Punct de acces și expertul de configurare rapidă pornește automat atunci când vă conectați la imprimantă de pe computer.

Pârghie de eliberare a etichetei

Maneta de eliberare a etichetei eliberează presiunea capului de imprimare de pe etichete, astfel încât etichetele să poată fi îndepărtate cu ușurință din fanta de ieșire a etichetei.

Ghidaj etichete

Ghidajul etichetelor este important pentru etichetele mai înguste, cum ar fi etichetele adreselor și alte etichete de specialitate. Ghidul pentru etichete ajută la menținerea etichetelor aliniate corespunzător cu marginea stângă a slotului pentru etichete, astfel încât etichetele să se alimenteze corect.

Despre etichete

Imprimantele DYMO LabelWriter folosesc tehnologii avansate termice de imprimare pentru imprimare pe etichete special tratate, sensibile la căldură. Aceasta înseamnă că nu va trebui niciodată să înlocuiți tonerul, cartușele de cerneală sau o panglică pentru a imprima etichete.

Garanția DYMO nu acoperă defectiunile sau daunele care pot fi cauzate de utilizarea etichetelor, altele decât etichetele marca DYMO. Deoarece imprimantele DYMO LabelWriter utilizează tehnologia de imprimare termică, trebuie să utilizați etichete special concepute și fabricate. Acoperirile termice utilizate pe etichete, altele decât etichetele marca DYMO, pot să nu fie compatibile și pot oferi o imprimare nesatisfăcătoare sau pot provoca defectarea imprimantei.

Cât timp vor dura etichetele dvs. depinde de modul în care sunt utilizate etichetele. Etichetele de hârtie termică, precum cele tipărite de imprimanta LabelWriter, sunt susceptibile de estompare în două moduri:

- Expunerea la lumina directă a soarelui, la lumina fluorescentă pentru o perioadă extinsă de timp sau la căldură extremă va provoca estomparea.
- Contactul cu plastifianți (de exemplu, etichete plasate pe lianți inelari din plastic) va provoca decolorarea.

În ambalajul original, termenul de valabilitate pentru etichetele LabelWriter este de 18 luni. Când etichetele sunt utilizate pentru aplicații pe termen scurt (plicuri, pachete și așa mai departe), decolorarea nu este o problemă. Atunci când etichetele sunt folosite pentru etichetarea fișierelor într-un dulap de fișiere, decolorarea este foarte treptată de-a lungul mai multor ani. Etichetele aplicate pe marginea unui caiet care este apoi plasat pe un raft la

soare vor arăta semne de estompare în câteva luni.

Pentru a prelungi durata de viață a etichetelor atunci când etichetele nu sunt utilizate, depozitați etichetele într-un loc răcoros și uscat și în punga neagră în care au fost ambalate inițial.

Comandarea etichetelor

DYMO oferă o gamă completă de etichete pentru imprimanta LabelWriter, inclusiv etichete potrivite pentru adresarea plicurilor, livrarea pachetelor, denumirea folderelor de fișiere, etichetarea tuturor tipurilor de suporturi, tipărirea insignelor de nume și multe altele. O listă completă poate fi găsită pe www.sancogrup.ro

Garanția DYMO nu acoperă defecțiunile sau daunele care pot fi cauzate de utilizarea etichetelor, altele decât etichetele marca DYMO. Deoarece imprimantele DYMO LabelWriter utilizează tehnologia de imprimare termică, trebuie să utilizați etichete special concepute și fabricate. Acoperirile termice utilizate pe etichete, altele decât etichetele marca DYMO, pot să nu fie compatibile și să ofere o imprimare nesatisfăcătoare sau să provoace defectarea imprimantei.

Cerințe de sistem

Imprimanta de etichete fără fir LabelWriter necesită una dintre următoarele:

- Windows 7 și toate versiunile ulterioare
- OS X 10.11 și toate versiunile ulterioare
- iOS 9 și toate versiunile ulterioare
- Android 5 și toate versiunile ulterioare

Proiectarea și tipărirea etichetelor

Sunt disponibile mai multe opțiuni pentru proiectarea și tipărirea etichetelor:

- Software DYMO Label
- Timbre DYMO (numai SUA)
- DYMO Connect

Software pentru etichete DYMO

Imprimanta dvs. de etichete funcționează cu software-ul DYMO Label v.8 pentru a facilita proiectarea și tipărirea etichetelor. De asemenea, puteți imprima etichete direct de pe desktop cu QuickPrint și din Microsoft Word, Excel, Outlook, ACT! (Numai pentru SUA) și QuickBooks (numai pentru SUA) cu programe de completare DYMO Label. Add-On -urile sunt instalate automat atunci când instalați software-ul DYMO Label v.8 dacă aveți aplicațiile de mai sus instalate pe computer.

Consultați Ajutorul online DYMO Label v.8 sau Ghidul utilizatorului software pentru mai multe informații despre utilizarea acestor funcții.



Vedeți Imprimarea etichetelor de pe un computer.

Aplicația mobilă DYMO Connect

Cu imprimanta etichete Dymo LabelWriter Wireless puteți proiecta și imprima etichete folosind aplicația mobilă DYMO Connect disponibilă pe Apple® App Store sau Google Play™ magazin.

Vedeți Imprimarea etichetelor de pe un dispozitiv mobil.

Informații despre dezvoltator și SDK

DYMO oferă diferite tipuri de informații concepute pentru a ajuta dezvoltatorii să creeze produse care funcționează cu imprimantele LabelWriter și software-ul DYMO Label. Mai jos sunt câteva note pentru cei interesați de dezvoltarea de produse care funcționează cu imprimante LabelWriter.

Rețineți că imprimantele LabelWriter utilizează drivere de imprimantă standard. Prin urmare, imprimarea pe o imprimantă LabelWriter nu este diferită de imprimarea pe o imprimantă cu laser sau cu jet de cerneală, cu excepția faptului că paginile sunt mai mici.

În cazurile în care doriți să automatizați tipărirea și să profitați de puterea de imprimare a etichetelor încorporată în software-ul DYMO Label, un kit pentru dezvoltatori de software (SDK) este inclus cu instalarea software-ului DYMO Label. Puteți obține mai multe informații, mostre și documentație descărcând exemplul de instalare SDK de pe pagina SDK din secțiunea Asistență de pe site-ul web DYMO support.dymo.com.



Noțiuni de bază

Urmați instrucțiunile din această secțiune pentru a configura imprimanta de etichete pentru a imprima de pe computer. Pentru a începe:


1. Conectați alimentarea.
2. Încărcați o rolă de etichetă.
3. Conectați imprimanta la rețeaua dvs. wireless.
4. Instalați software-ul pe care îl veți folosi pentru a imprima etichete.
5. Adăugați imprimanta la software fie pe computer, fie pe dispozitivul mobil. Vedeți Configurare imprimantă Dymo LabelWriter Wireless pentru mai multe informații avansate de configurare a imprimantei.



Conectarea alimentării

Diferitele modele de imprimante LabelWriter pot avea cerințe de alimentare diferite.

Asigurați-vă că utilizați numai adaptorul de alimentare inclus în imprimanta de etichete. Vedeți Specificații tehnice la pagina 29 pentru Detalii.

Pentru a conecta alimentarea

1. Conectați cablul de alimentare la alimentare adaptorul de alimentare și conectați adaptorul de alimentare la conectorul de alimentare din spatele imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la un priză de putere.
3. Apasa  pe partea laterală a imprimantei pentru a porni alimentarea.

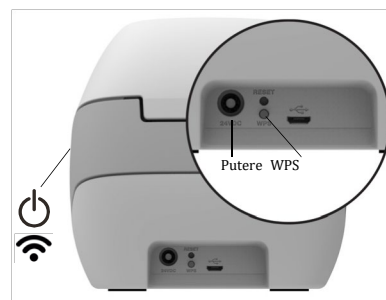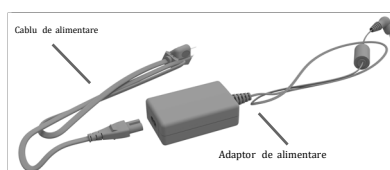

Indicatorul de stare a alimentării va clipi câteva secunde, iar indicatorul de stare fără fir va clipi.

Alimentarea cu etichete

Important!

Pentru ca etichetele să se alimenteze corect în timpul imprimării, acordați atenție următoarelor informații atunci când încărcați etichete în rolă în imprimantă:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
2. Ghidajul pentru rolă cu etichete trebuie împins la același nivel cu rolă etichetei, fără niciun spațiu.

Etichetele trebuie încărcate cu marginea din stânga a etichetei introdusă pe marginea din stânga a slotului de ieșire a etichetei.

Pentru a încărca o rolă de etichetă:

1. Cu imprimanta pornită, apăsați butonul de alimentare inversă a etichetei pentru a scoate etichete care au protejat imprimanta în timpul expedierii.
2. Deschideți capacul superior și îndepărtați orice material de ambalare din interiorul etichetei compartiment.
3. Scoateți bobina de etichetă din interiorul capacului și separați ghidajul bobinei din fus.

4. Țineți axul bobinei în stânga


puneți mâna și așezați rolă de etichete pe ax, astfel încât etichetele să se alimenteze de dedesubt și marginea stângă a rolei de etichetă să fie ferm împotriva părții laterale a bobinei.


5. Glisați ghidajul bobinei spre dreapta partea bobinei și apăsați strâns ghidajul pe partea laterală a rolei de etichetă, fără a lăsa niciun gol între sul și bobină.

Pentru a asigura alimentarea corectă a etichetelor în timpul imprimării, rolă de etichete trebuie să se potrivească perfect de ambele părți ale bobinei pentru etichete, fără goluri.

6. Introduceți bobina de etichetă în slot capacul imprimantei cu etichetele care se extind de sub rolă.
7. Aliniați marginea stângă a etichetei cu marginea stângă a slotului de ieșire a etichetei și introduceți eticheta în slot.

Imprimanta avansează automat etichetele, oprindu-se la începutul primei etichete.

Dacă imprimanta nu alimentează etichetele, asigurați-vă că prima etichetă este complet introdusă și apoi apăsați pe  eticheta butonul de alimentare înainte de pe partea laterală a imprimantei.


Dacă prima etichetă de pe rolă nu este completă, apăsați tasta  etichetați feedul înainte pentru a scoate eticheta parțială.

Indiferent de lățimea etichetei, marginea stângă a etichetei trebuie să fie aliniată cu marginea stângă a slotului de ieșire a etichetei pentru ca etichetele să se alimenteze corect.

8. Glisați ghidajul etichetei spre stânga până când ghidajul etichetei se aliniază cu marginea dreaptă a eticheta.

Asigurați-vă că ghidajul etichetei nu strânge eticheta.

9. Coborâți cu grijă capacul superior.

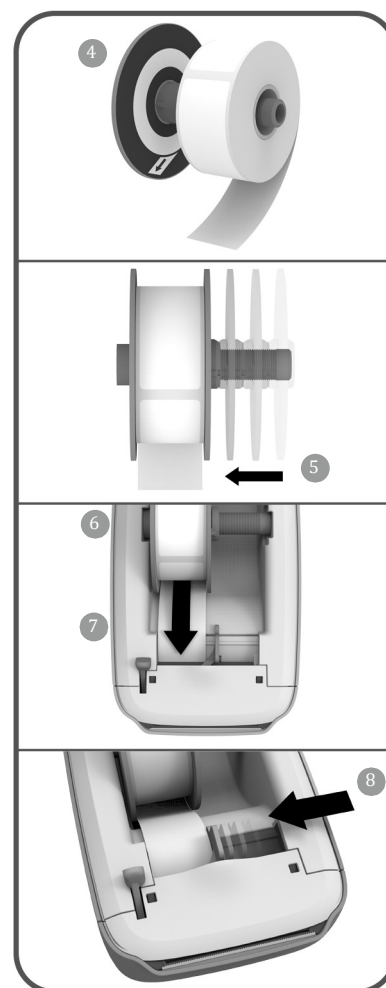

Conectarea imprimantei la rețeaua wireless

Determinați metoda de conectare fără fir de utilizat pentru a conecta imprimanta la rețeaua dvs. wireless. Consultați documentația furnizată împreună cu routerul sau punctul de acces pentru a determina metodele de conectare acceptate.

Puteți conecta rapid imprimanta la rețeaua dvs. wireless în mai multe moduri:

- utilizând butonul Wireless Protected Setup (WPS)
- utilizând expertul Quick Setup din utilitarul de configurare web LabelWriter instalat pe imprimantă


Pentru configurații mai avansate, consultați Configurare imprimantă wireless LabelWriter.

Conectarea imprimantei utilizând WPS

Dacă routerul dvs. acceptă WPS, puteți conecta rapid imprimanta la rețeaua dvs. sigură fără a introduce numele și parola rețelei. Consultați documentația furnizată împreună cu routerul pentru a determina dacă este acceptat WPS.


Pentru a utiliza butonul WPS

1. Apăsați butonul WPS din spatele dispozitivului

Butonul  pe partea laterală se va aprinde.

2. Apăsați butonul WPS de pe router două minute.

Când imprimanta este conectată cu succes la rețeaua dvs. wireless, indicatorul luminos de stare wireless este aprins și nu mai aprinde.

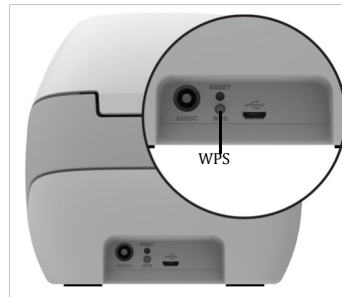

Pentru a vă conecta utilizând un cod PIN WPS, consultați Obținerea unui cod PIN WPS.

Conectarea imprimantei utilizând Expertul de configurare rapidă

Asigurați-vă că aveți parola sau drepturile necesare pentru a conecta imprimanta la rețeaua dvs. wireless. Dacă nu sunteți sigur, contactați administratorul de rețea.

Dacă veți conecta imprimanta la o rețea corporativă sau de firmă, contactați administratorul de rețea pentru asistență pentru a utiliza expertul de configurare rapidă.

După ce imprimanta a fost pornită timp de câteva secunde, pe computer conectați-vă la rețeaua wireless numită DYMOLWWxxxxxx. Acest lucru unic numele imprimantei poate fi găsit în partea de jos a imprimantei. Computerul dvs. a renunțat acum la conexiunea la rețeaua dvs. wireless și a stabilit o conexiune wireless la imprimantă.

În browserul dvs. web, introduceți următoarea adresă URL: <http://192.168.58.1> Utilitarul Configurare Web se va deschide în browserul dvs. afișând pagina de conectare.

Conectați-vă la Configurare web LabelWriter utilitar folosind următoarele:

Nume de utilizator: admin

Parola: admin

Urmați expertul pentru a conecta imprimanta la rețeaua dvs. wireless.

Numele imprimantei - Aveți opțiunea de a schimba numele implicit al imprimantei cu ceva mai semnificativ în rețeaua dvs.

Metoda de conectare - Se recomandă DHCP. Dacă alegeți Static, va trebui să aveți toate detaliile rețelei pentru a configura imprimanta în rețeaua dvs.

Rețea fără fir - Clic Conectați lângă rețeaua fără fir la care doriți să fie conectată imprimanta. Vedeți Conectarea la o rețea fără fir la pagina 16 pentru mai multe informații.

Când imprimanta este conectată cu succes la rețeaua dvs. wireless, indicatorul luminos Wireless de pe partea laterală a imprimantei este aprins.



1. Notați adresa IP atribuită imprimantei, astfel încât să puteți accesa utilitarul Web Configuration în viitor.

Odată ce imprimanta este conectată la rețeaua dvs. fără fir, conexiunea fără fir a computerului la imprimantă este întreruptă și computerul dvs. trebuie să se reconecteze automat la rețeaua dvs. fără fir. Dacă întâmpinați probleme de conexiune, asigurați-vă că computerul s-a reconectat la rețeaua dvs. wireless.

Dacă aveți probleme de conexiune, consultați Probleme de conexiune wireless.

Tipărirea etichetelor

Puteți proiecta și imprima etichete utilizând software-ul DYMO Label de pe computer sau aplicația DYMO Connect de pe dispozitivul dvs. mobil.



Imprimarea etichetelor de pe un computer

Pentru a imprima etichete de pe un computer, trebuie să instalați software-ul DYMO Label și apoi să adăugați imprimanta de rețea la computer.

Pentru a imprima de pe computer:

Descărcați și instalați cea mai recentă versiune a software-ului DYMO Label de la www.sancogrup.ro

Porniți software-ul DYMO Label și efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Dacă aceasta este prima imprimantă de etichete DYMO instalată, faceți clic pe da când este solicitat de software-ul pentru adăugarea imprimantei de etichete ca imprimantă fără fir.
- Dacă este deja instalată o imprimantă de etichete DYMO, alegeți Adăugați imprimantă de rețea de la Fișier meniul.

Urmați instrucțiunile din Utilitar Adăugați imprimantă de rețea.

Imprimanta LabelWriter fără fir ar trebui să fie acum imprimanta selectată în softwareul DYMO Label.



Imprimarea etichetelor de pe un dispozitiv mobil

Puteți proiecta și imprima etichete pe imprimanta fără fir LabelWriter de pe un dispozitiv mobil utilizând aplicația mobilă DYMO Connect disponibilă pe Apple® App store sau Google Play™ magazin.

Pentru a imprima de pe un dispozitiv mobil

Din magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. mobil, căutați DYMO Connect sau utilizați codul QR corespunzător de mai jos.



2 Instalați aplicația DYMO Connect.



3 Faceti click pe pictograma "D" pentru a deschide aplicația și a selecta imprimanta Dymo LabelWriter Wireless. Vedeti Probleme de conexiune wireless dacă aveți probleme la conectarea la imprimantă.


Conectarea imprimantei utilizând un cablu USB

Dacă nu doriți imprimanta dvs. în rețeaua dvs. wireless, puteți conecta imprimanta direct la computer utilizând un cablu USB. Utilizați numai un cablu USB DYMO cu numărul de piesă 1997364, disponibil de la Customer Support, dacă nu aveți deja unul.

Nu conectați imprimanta la computer decât după ce instalarea software este finalizată.

Pentru a vă conecta la imprimantă direct de pe computer

1. Descărcați și instalați cea mai recentă versiune de Software DYMO Label de la sancogrup.ro.
2. La sfârșitul instalării, conectați fișierul imprimantă pe computer.
 - Conectați cablul USB la portul USB din spatele imprimantei.
 - Conectați celălalt capăt al cablului la un port USB disponibil de pe computer.
3. Porniți software-ul DYMO Label.
4. Selectați denumita imprimantă fără fir LabelWriter DYMO LabelWriter Wireless.

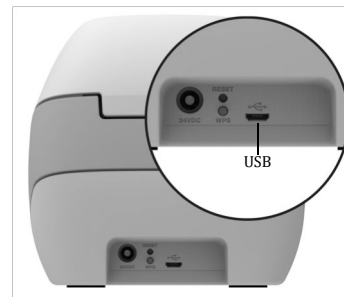

Configurare imprimantă etichete Dymo LabelWriter Wireless

Dymo LabelWriter Wireless include un utilitar de configurare web care vă permite să configurați imprimanta în rețeaua dvs. și să vizualizați starea imprimantei.

Browsere recomandate

Pentru cea mai bună experiență, utilizați cele mai recente versiuni ale următoarelor browsere atunci când porniți utilitarul de configurare web LabelWriter:


- Internet Explorer versiunea 10 sau o versiune ulterioară
- Chrome versiunea 35 sau o versiune ulterioară
- Firefox versiunea 36 sau o versiune ulterioară
- Safari versiunea 10 sau o versiune ulterioară
- Versiunea Edge 12 sau o versiune ulterioară
- Opera versiunea 20 sau o versiune ulterioară

Accesarea utilitarului de configurare web

Odată ce imprimanta este conectată la rețeaua dvs. fără fir, puteți accesa utilitarul Configurare web de pe imprimantă utilizând adresa IP atribuită imprimantei de rețeaua dvs.


Dacă nu ați configurat încă această imprimantă în rețeaua dvs. wireless, consultați Conectarea imprimanta către rețeaua dvs. wireless.

Pentru a porni utilitarul Configurare Web:

1. În browserul dvs., introduceți adresa URL atribuită imprimantei în timpul configurării. Dacă este prima dată când accesați imprimanta, adresa URL implicită este: <http://192.168.58.1>
2.  Conectați-vă la Configurare web LabelWriter utilitar folosind următoarele:
 - Nume de utilizator: admin
 - Parola: admin sau parola personalizată pe care ați atribuit-o

Apare pagina de stare a imprimantei care arată starea fără fir curentă a imprimantei.


Meniul de configurare web


Pentru a accesa meniul Configurare Web, faceți clic pe  în colțul din stânga sus al oricărui din utilitarul Configurare Web.

Din meniu, puteți sa:

- Rulați Instalare rapida asistent pentru a vă conecta la o rețea fără fir.
- Vizualizați stare a imprimantei
- Schimbati Numele imprimantei
- Selectați o noua Conexiune fără fir
- Configurați imprimanta Punct de acces
- Configurați o conexiune statica fără fir
- Schimbati Parola
- Schimbati Limba
- Setați sesiunea Pauză
- Reporniti imprimanta

Rularea Expertului de configurare rapidă

Prima dată când vă conectați la imprimanta Dymo LabelWriter Wireless, un expert de configurare rapidă vă ghidează prin procesul de conectare. Puteți rula din nou acest expert de configurare rapidă în orice moment din  pentru a vă conecta la o altă rețea.

De asemenea, puteți sări peste expertul de configurare rapidă și să configurați manual imprimanta pentru o rețea din meniul. 

Vedeti Conectarea la o rețea fără fir.

Conectarea la o rețea fără fir


Utilitarul Configurare Web vă permite mai multe opțiuni pentru conectarea imprimantei la o rețea fără fir, cum ar fi accesarea unei rețele ascunse sau a unei configurații mai avansate.

Metodele de securitate fără fir acceptate sunt:


- Deschis
- WEP
- WPA / WPA2 - Personal Mixed
- WPA2 – Personal
- WPA / WPA2 - Enterprise Mixed
- WPA2 - Enterprise

Sunt acceptate certificatele X.509 în formatele PEM și DER. Certificatele PFX trebuie convertite în PEM/DER. Informațiile din această secțiune presupun că aveți la dispoziție numele rețelei, autentificarea și alte detalii ale rețelei. Dacă nu aveți aceste informații, contactați administratorul de sistem de rețea.

Pentru a conecta imprimanta la o rețea fără fir vizibilă:

1. Conectați-vă la utilitarul de configurare web. Vedeti Accesarea utilitarului de configurare web
2. De la  meniu, faceți clic pe Conexiune fără fir.
3. Clic Conectați lângă numele rețelei wireless la care doriți să vă conectați. Dacă rețeaua dvs. nu este listată, consultați instrucțiunile de mai jos pentru a adăuga manual o rețea.
4. Introduceți informațiile necesare și faceți clic Conectați.


Pentru a configura manual o rețea fără fir ascunsă:

1. Conectați-vă la utilitarul de configurare web. Vedeti Accesarea utilitarului de configurare web.
2. De la  meniu, faceți clic pe Conexiune fără fir.
3. Clic Adăugați rețea.
4. Introduceți detaliile rețelei și faceți clic Conectați.

Obținerea unui cod PIN WPS

Unele modele de router acceptă WPS, dar necesită un cod PIN.

Pentru a vă conecta utilizând un cod PIN WPS:

1. Conectați-vă la utilitarul de configurare web. Vedeti Accesarea utilitarului de configurare web
2. De la  meniu, faceți clic pe WPS.
3. Clic Obțineți codul PIN. Se afișează un cod PIN unic din 8 cifre, indicatorul luminos de stare wireless va clipi și începe o numărăare inversă de două minute care arată timpul pe care trebuie să îl conectați la imprimantă la router.
4. Introduceți codul PIN în setările routerului în timpul rămas pentru conectare.

Consultați documentația routerului pentru a afla unde să introduceți codul PIN.


Gestionarea punctului de acces al imprimantei


Imprimanta LabelWriter fără fir poate fi propriul său punct de acces, uneori denumit „hotspot”, permițând o conexiune directă fără fir între imprimantă și computer. În modul punct de acces, vă puteți conecta și imprima fără fir la imprimantă de pe computer fără a vă conecta la o rețea fără fir existentă.

Din cutie, punctul de acces al imprimantei este pornit. Cu toate acestea, după ce conectați imprimanta la o rețea fără fir, modul punct de acces este dezactivat. Puteți activa sau dezactiva modul punct de acces prin intermediul opțiunilor avansate ale imprimantei Dymo LabelWriter Wireless din software-ul DYMO Label.

Pentru a activa punctul de acces al imprimantei

1. Conectați imprimanta la computer cu un cablu USB.
2. Din software-ul DYMO Label, selectați imprimanta fără fir LabelWriter.

3 Apasă pe  pictogramă de lângă imprimantă.
Apare caseta de dialog Opțiuni avansate fără fir LabelWriter.

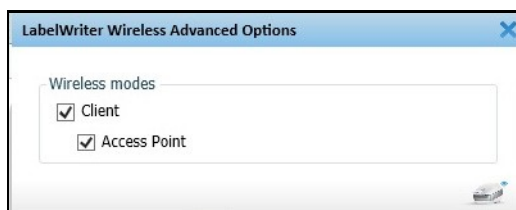

4. Selectați Punct de acces și faceți clic pe X pentru a închide caseta de dialog.


Imprimanta este acum în modul punct de acces și poate fi accesată fără fir de pe computer.


Pentru a configura punctul de acces al imprimantei:

1. Conectați-vă la rețeaua wireless numită DYMOLWWxxxxx. Numele imprimantei poate fi găsit în partea de jos a imprimantei. Cu toate acestea, este posibil ca numele să fi fost modificat în timpul configurării inițiale. Computerul dvs. a renunțat acum la conexiunea la rețeaua dvs. wireless și a stabilit o conexiune wireless la imprimantă.
2. În browserul dvs. web, introduceți următoarea adresă URL: <http://192.168.58.1> sau adresa URL atribuit în timpul configurării inițiale. Utilitarul Configurare Web se va deschide în browserul dvs. afișând pagina de conectare.
3. Conectați-vă la Configurare web LabelWriter utilitar folosind următoarele:

Nume utilizator: admin

Parola: administrator (sau o parolă personalizată pe care ați atribuit-o)

4 De la  meniu, faceți clic pe Configurare IP > Punct de acces.
Se afișează pagina Punct de acces.

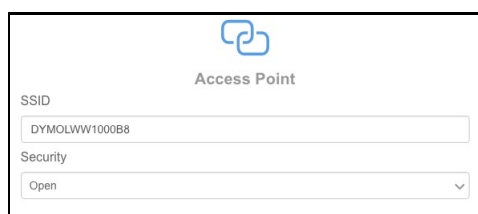

5 Selectați metoda de securitate, introduceți detaliile de autentificare și faceți clic pe Salvați.



Dacă sunteți conectat în prezent la imprimantă în modul punct de acces, conexiunea se va pierde.

Configurarea punctului de acces al imprimantei nu pornește punctul de acces. Puteți activa punctul de acces numai prin intermediul software-ului DYMO Label.

Conectarea imprimantei la o altă rețea

Când mutați imprimanta într-o rețea fără fir nouă, va trebui să conectați imprimanta la acea rețea nouă. Puteți face acest lucru în mai multe moduri:

Folosind butonul WPS. Vedea Conectarea imprimantei utilizând WPS la pagina 12.

Resetarea imprimantei la setările implicite din fabrică apăsând butonul RESET din spatele imprimantei și apoi folosind expertul de configurare rapidă. Vedeti Conectarea imprimantei utilizând Expertul de configurare rapidă.

De pe computer, conectându-vă la imprimantă în modul punct de acces și utilizând utilitarul Configurare web de pe imprimantă.


Consultați instrucțiunile de mai jos. Va trebui să conectați imprimanta la noua rețea de fiecare dată când mutați imprimanta. Imprimanta nu „reține” rețelele la care a fost conectată anterior.

Pentru a utiliza utilitarul Web Configuration pentru a vă conecta la o rețea nouă

1. Mutați imprimanta în noua locație.
2. Dacă nu este deja activat, porniți punctul de acces al imprimantei. Vedeti Gestionarea punctului de acces al imprimantei.
3. Conectați-vă la rețeaua wireless numită DYMOLWWxxxxxx (sau numele ați atribuit anterior imprimantei).
4. Din browserul dvs., deschideți utilitarul Configurare web introducând: `http: \\ 192.168.58.1`

Nume utilizator: admin

Parola: administrator (sau o parolă personalizată pe care ați atribuit-o)

5. Selectați Conexiune fără fir de la  meniul.
6. Selectați rețeaua la care doriți să adăugați imprimanta și faceți clic Conectați. Imprimanta este acum disponibilă în noua rețea.


Modificarea setărilor

Mai multe dintre setările de configurare Web LabelWriter pot fi modificate. Puteți schimba parola, redenumi imprimanta, schimba limba sau modifica timpul de expirare al sesiunii.

Schimbarea parolei

Din motive de securitate, vă recomandăm să modificați parola pentru accesarea utilitarului de configurare web LabelWriter. Nu puteți schimba numele de utilizator.

Pentru a schimba parola:

1. Conectați-vă la utilitarul de configurare web. Vedeti Accesarea utilitarului de configurare.
2. De la  meniu, selectați Parola.
3. Introduceți o parolă nouă și faceți clic pe Salvați.

Dacă uitați parola, va trebui să resetați imprimanta la setările implicite din fabrică pentru a utiliza parola livrată împreună cu imprimanta. Vedeti Resetarea Imprimantă la setările implicite din fabrică.


Redenumirea imprimantei

Dacă aveți mai multe imprimante în rețeaua dvs., poate doriți să redenumiți imprimanta cu ceva care este mai semnificativ pentru mediul dvs.



Numele imprimantei poate avea între 4 și 32 de caractere alfanumerice fără spații.


Pentru a redenumi imprimanta:

1. Conectați-vă la utilitarul de configurare web. Vedeti Accesarea utilitarului de configurare web.
2. De la  meniu, selectați Numele imprimantei.
3. Introduceți un nume nou pentru imprimantă și faceți clic pe Salvați.

Schimbarea limbii

Limba implicită pentru utilitarul de configurare web este engleza. Când schimbați limba, limba respectivă va fi amintită data viitoare când vă conectați la utilitar.


Pentru a schimba limba:

1. Conectați-vă la utilitarul de configurare web. Vedeti Accesarea utilitarului de configurare web.
2. De la  meniu, selectați Mai multe> Limbă.
3. Selectați limba dorită și faceți clic Salvați.

Modificarea expirării sesiunii

O sesiune de utilitar de configurare web se va încheia după 15 minute de inactivitate și va trebui să vă conectați din nou. Puteți schimba timpul înainte de încheierea unei sesiuni, dar timpul nu trebuie să fie mai mic de 10 minute.

Pentru a redenumi imprimanta:

1. Conectați-vă la utilitarul de configurare web. Vedeti Accesarea utilitarului de configurare web.
2. De la  meniu, selectați Mai multe> Expirare.
3. Selectați și faceți clic Salvați.

Îngrijirea imprimantei dvs.

Imprimanta Dymo LabelWriter este concepută pentru a vă oferi servicii lungi și fără probleme, necesitând în același timp foarte puțină întreținere. Veți obține cele mai bune performanțe posibile de la imprimanta dvs. LabelWriter dacă urmați instrucțiunile de configurare și procedurile de curățare descrise în această secțiune.

Pentru ca imprimanta dvs. LabelWriter să funcționeze corect, ar trebui să o curățați din când în când. Îndepărtarea ocazională a imprimantei va ajuta la prevenirea pătrunderii materiilor străine în interiorul imprimantei. Cu toate acestea, este încă o idee bună să efectuați periodic o întreținere de bază a interiorului, cum ar fi curățarea traseului etichetei cu un card de curățare LabelWriter (disponibil de pe site www.sancogrup.ro)

Puteți curăța cu ușurință imprimanta Dymo LabelWriter Wireless sau oricare alta imprimanta din gama Dymo LabelWriter, utilizând următoarele elemente:

- Pânză fără scame.
- Detergent de spălat vase diluat sau detergent de sticlă diluat.

Dacă utilizați un produs de curățare a sticlei, asigurați-vă că nu conține amoniac.

- Perie mică, moale, cum ar fi o perie de dinți sau o perie de vopsea pentru copii.
- Card de curățare LabelWriter pentru curățarea capului de imprimare.

Pentru a cumpăra carduri de curățare, vizitați www.sancogrup.ro

Pentru a curăța exteriorul imprimantei și compartimentul pentru role pentru etichete:

1. Scoateți rola de etichete.
2. Opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare.
3. Utilizați o cârpă fără scame pentru a șterge exteriorul imprimantei.
4. Îndepărtați murdăria și petele cu una dintre soluțiile de curățare menționate de mai sus.
5. Ridicați capacul superior.
6. Utilizați o perie mică sau moale sau un tampon de bumbac pentru a îndepărta praful de hârtie și altele particule rătăcite din interiorul imprimantei.
7. Reconectați cablul de alimentare și porniți imprimanta.
8. Dacă aveți un card de curățare LabelWriter, urmați instrucțiunile tipărite pe curățarea ambalajelor cardului. Dacă nu aveți un card de curățare, contactați asistența pentru clienți din site www.sancogrup.ro
9. Reîncărcați rola de etichete și închideți cu grijă capacul superior.

Obținerea ajutorului

Imprimanta dvs. Dymo LabelWriter ar trebui să ofere ani de imprimare fără probleme, cu o întreținere foarte mică. Cu toate acestea, în cazul în care întâmpinați o problemă, acest capitol oferă sugestii pentru rezolvarea problemelor care pot apărea la utilizarea imprimantei.

Dacă nu puteți rezolva o problemă, acest capitol descrie, de asemenea, cum să contactați serviciul clienți la email office@sancogrup.ro sau telefon 0752.645.008

Această secțiune oferă informații despre cum să detectați și să corectați problemele pe care le-ați putea întâlni în timpul utilizării imprimantei LabelWriter.

Lumina stare wireless, Lumina stare alimentare, Probleme de conexiune wireless, Probleme cu imprimanta, Resetarea imprimantei la setările implicite din fabrică, Obținerea asistenței pentru clienți



Lumina de stare wireless

Pe imprimantele fără fir LabelWriter, indicatorul luminos de stare fără fir arată vizual starea curentă a imprimantei:

Lumina de stare	Descriere
Dezactivat	Nicio conexiune de rețea fără fir sau imprimantă nu este în modul de economisire a energiei. Nu se aplică modului Punct de acces.
Constant	Conexiune la rețea fără fir. Nu se aplică modului Punct de acces.
Clipește lent	Se încearcă conectarea la o rețea fără fir. Încercarea de a vă conecta utilizând WPS (2 minute).
Strălucitor	Conectata
Clipește rapid	Eroare. Vedeti Probleme de conexiune wireless.



Lumina de stare cu energie

Indicatorul luminos de stare de alimentare arată vizual starea curentă a imprimantei:

Lumina de stare	Descriere
Dezactivat	Alimentarea este oprită.
Constanta	Alimentarea este pornită și imprimanta este gata.
Strălucitor	Imprimanta este în modul de economisire a energiei.
Clipește rapid	A apărut o eroare. Acest lucru se poate întâmpla deoarece etichetele lipsesc sau din cauza unei alte condiții de eroare. Consultați câteva soluții posibile mai târziu în acest capitol.

Probleme de conexiune wireless

Următoarele sunt soluții la câteva întrebări frecvente despre conectarea la imprimantă în rețeaua dvs. wireless.

Ghiduri generale de conectare

De multe ori problemele pe care le puteți avea în timp ce încercați să vă conectați la imprimantă pot fi rezolvate foarte ușor.

Verificați următoarele:

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
- Asigurați-vă că routerul este pornit și că rețeaua wireless este funcțională.
- Asigurați-vă că imprimanta este conectată la aceeași rețea fără fir ca computerul sau dispozitivul mobil.
- Reporniți dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că imprimanta nu este conectată la o rețea wireless publică sau oaspete, deoarece aceste tipuri de rețele au restricții suplimentare care pot cauza probleme.
- Mutați imprimanta mai aproape de routerul dvs. wireless. Imprimanta funcționează cel mai bine atunci când nu există obstacole între imprimantă și router. Cu cât imprimanta este mai aproape de router, cu atât mai bine.

-
- Asigurați-vă că orice firewall sau programe de securitate de pe computer nu blochează comunicațiile dintre imprimantă și computer.
 - Asigurați-vă că nu sunteți conectat la o rețea privată virtuală (VPN).

Imprimanta nu apare în Lista mea de rețele fără fir

-
- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
 - Asigurați-vă că nu sunteți conectat la o rețea privată virtuală (VPN).
 - Reîmprospătați lista rețelelor disponibile dezactivând și pornind din nou Wi-Fi pe computer sau dispozitivul mobil.

Imposibil de conectat la utilitarul de configurare web de pe imprimantă

Este posibil ca adresa IP a imprimantei să fi fost realocată. Acesta este un comportament normal cu o conexiune DHCP când imprimanta a fost oprită pentru o perioadă de timp. Adresa IP a imprimantei va fi realocată la următoarea pornire și imprimanta apare în rețea.

Puteți determina adresa IP curentă a imprimantei accesând lista de clienți DHCP prin intermediul paginilor web ale routerului. Consultați documentația furnizată împreună cu routerul pentru mai multe informații.

În unele medii, este posibil să vă puteți conecta la imprimantă utilizând numele mDNS:

`http://DYMOLWWxxxxxx.local`.

Cum îmi mut imprimanta într-o altă rețea fără fir

Cel mai simplu mod de a vă conecta la o rețea nouă este să resetați imprimanta la setările implicite din fabrică și să rulați expertul de configurare rapidă. Toate setările anterioare, inclusiv limba, parola, expirarea sesiunii și așa mai departe, se vor pierde. Vedeți **Resetarea Imprimantă la setările implicite din fabrică**.

În caz contrar, puteți urma instrucțiunile din **Conectarea imprimantei la o altă rețea** pentru a vă conecta la o altă rețea fără a vă pierde setările.

Imprimanta arată neconectată în aplicația DYMO Connect

După o perioadă de timp inactiv, conexiunea fără fir între imprimanta dvs. și dispozitivul mobil poate să cadă. Va trebui să vă reconectați la imprimanta fără fir LabelWriter din DYMO Connect.

Dacă tot nu vă puteți conecta la imprimantă, verificați următoarele:

- Asigurați-vă că sunteți conectat la imprimanta potrivită.
- Închideți (ieșiți forțat) aplicația DYMO Connect și reporniți-o.
- Activați și dezactivați modul avion.
- Reporniți dispozitivul mobil.

Imprimanta nu apare în DYMO Connect

LabelWriter Wireless nu apare în pagina de selecție a imprimantei din DYMO Connect:

- Închideți (ieșiți forțat) aplicația DYMO Connect și reporniți-o.
- Reporniți dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că nu sunteți într-o rețea publică sau invitată.

Nu se poate conecta la sau selecta imprimanta în software-ul DYMO Label

- Asigurați-vă că imprimanta și computerul pe care îl utilizați se află pe aceeași rețea.
- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și gata de imprimare.
- Adăugați imprimanta de la Fișier > Adăugare imprimantă de rețea în software-ul DYMO Label și apoi reporniți software-ul DYMO Label.

Probleme cu imprimanta


Următoarele sunt soluții la unele probleme obișnuite pe care le puteți întâlni în timp ce lucrați cu imprimanta de etichete. Lumina stării de alimentare clipește

Dacă indicatorul luminos de stare al energiei intermitent, problema ar putea fi una dintre următoarele:

Problemă	Soluție
Fără etichete	Pe rola pentru etichete nu mai sunt etichetă sau nu este introdusă nici o rolă pentru etichete. Folosiți întotdeauna etichete DYMO originale.
Cap de imprimare supraîncălzit	Opriți imprimanta și așteptați 3-5 minute înainte de a porni din nou imprimanta.
Eroare de sistem	Opriți și reporniți imprimanta. Dacă niciuna dintre celelalte probleme de mai sus nu corectează problema și indicatorul luminos continuă să clipească, contactați asistența pentru clienți. sancogrup.ro

Pentru a șterge etichetele care s-au blocat în imprimantă

- 1 Scoateți orice etichete care au deja alimentate prin imprimantă.
- 2 Apăsăți maneta de eliberare a etichetei înainte și scoateți eticheta blocată din slotul de ieșire a etichetei.

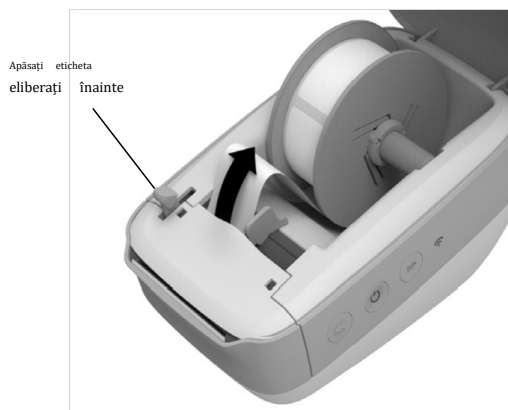

Se corectează o calitate slabă a imprimării

Calitatea slabă a imprimării este cauzată cel mai frecvent de una dintre următoarele:

- rola veche de etichete
- Etichete realizate de un alt producător decât DYMO
- Etichete în care acoperirea termică a fost compromisă
- Un cap de imprimare murdar

Mai întâi, asigurați-vă că utilizați etichete originale DYMO. Nu utilizați etichete de la terți, deoarece stratul termic de pe alte etichete are o sensibilitate diferită de etichetele marca DYMO. De asemenea, găurile perforate dintre etichetele realizate de alți producători nu sunt adesea detectabile de imprimantele LabelWriter.

Atunci când calitatea imprimării devine slabă, apar mici puncte de alb împrăștiate prin caracterele tipărite sau apar petele de imprimare deschise și întunecate, probabil că utilizați o rolă de etichete defectă.

Încercați să utilizați o rolă diferită de o cutie nouă. Dacă a doua rolă se imprimă corect, problema este cu prima rolă de etichete.

O altă posibilitate este că capul de imprimare LabelWriter are nevoie de curățare. Vedeti Îngrijirea pentru imprimanta dvs. pentru informații despre curățarea traseului etichetei cu un card de curățare LabelWriter.

Etichetele nu se alimentează corect

Dacă etichetele dvs. nu se alimentează corect, verificați următoarele:

- Asigurați-vă că etichetele sunt încărcate corect și că marginea stângă a etichetei este aliniată cu marginea stângă a slotului de ieșire a etichetei. Vedeti Alimentare cu etichete.
- Asigurați-vă că utilizați etichete DYMO autentice. Găurile perforate dintre etichetele realizate de alți producători nu sunt adesea detectabile de imprimantele DYMO. Atunci când perforațiile nu sunt detectate, etichetele nu se vor alimenta corect. Utilizarea etichetelor terță parte poate anula garanția.


Imprimanta nu imprimă sau oprește imprimarea

Dacă imprimanta dvs. nu imprimă sau oprește imprimarea în timpul utilizării, urmați pașii de mai jos pentru a depista problema.

1. Asigurați-vă că imprimanta este în continuare alimentată și că cablul de alimentare nu a fost deconectat.

Dacă indicatorul luminos de stare din partea laterală a imprimantei nu este aprins, verificați dacă aveți conectat cablul de alimentare și priza de alimentare funcționează. Pentru a vă asigura că problema nu este legată de priza sau adaptorul de alimentare, încercați să conectați altceva la priza de perete și la cablul de alimentare.

Asigurați-vă că utilizați adaptorul de alimentare și cablul furnizat împreună cu imprimanta. Este posibil să folosiți un adaptor de alimentare de la imprimante mai vechi LabelWriter care nu sunt compatibile cu imprimanta LabelWriter.




2. Confirmați că imprimanta alimentează corect etichetele apăsând pe  eticheta butonul de alimentare înainte în timp ce imprimanta este pornită. Dacă etichetele sunt blocate, indicatorul luminos pentru starea de alimentare va clipi. Vedeti Curățarea imprimantei sau Eliminarea etichetei blocate
3. Asigurați-vă că aveți conectat corect cablul USB din spatele aparatului de etichetat sau de pe computer.
4. (Windows) Verificați dacă driverul de imprimantă LabelWriter este instalat corect.

Driverul de imprimantă LabelWriter preia datele de imprimare din software-ul dvs. și le direcționează către imprimanta LabelWriter. Driverul este instalat automat când instalați software-ul DYMO Label. Cu toate acestea, este posibil ca driverul să fi fost schimbat sau șters din greșeală.

- Din meniul Windows, alegeți Dispozitive și imprimante.
- Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei LabelWriter, apoi alegeți Imprimantă Proprietăți.
- Din caseta de dialog Proprietăți, faceți clic pe Preferințe de imprimare.
- Din caseta de dialog Preferințe, faceți clic pe Avansat.
- Apare caseta de dialog Avansat.
- Dacă nu sunt afișate erori în caseta de dialog Avansat, driverul imprimantei este instalat corect.
- Efectuați un test automat de imprimantă

Dacă întâmpinați probleme cu caracterele incomplete sau alte probleme de calitate a imprimării, efectuați o auto-testare a imprimantei. Autotestul verifică dacă toate elementele capului de imprimare și mecanismul de imprimare sunt în stare de funcționare.

Pentru a efectua un autotest:

1. Cu o rolă de etichete în imprimantă, țineți apăsat butonul  etichetați feedul înainte butonul timp de cel puțin trei secunde. Imprimanta începe să imprime linii verticale de-a lungul lățimii imprimantei. Modelul de testare se schimbă automat la fiecare 19 mm (3/4 inch).
2. Odată ce începe autotestul, eliberați butonul de alimentare a etichetei.
3. Pentru a opri autotestul, apăsați și eliberați  butonul de alimentare înainte de etichetă sau the  butonul de pornire.

Dacă aveți în continuare probleme după verificarea articolelor de mai sus, contactați asistența pentru clienți la sancogrup.ro Vedeti si Obținerea asistenței pentru clienți.


Resetarea imprimantei la setările implicite din fabrică

O modalitate simplă de a muta imprimanta Dymo LabelWriter wireless într-o rețea nouă este de a reseta imprimanta la setările implicite din fabrică. Această resetare va șterge orice setări personalizate pe care le-ați introdus în utilitarul de configurare web, cum ar fi numele imprimantei, parola, limba și așa mai departe.

Pentru a reseta imprimanta la setările implicite din fabrică:

1. Asigurați-vă că este pornit. Dacă tocmai ați apăsat butonul de alimentare, așteptați aproximativ 30 de secunde până când imprimanta pornește complet.
2. Folosind un instrument ascuțit nemetalic, apăsați și țineți apăsat butonul RESET din spatele imprimantei timp de cel puțin cinci secunde.
3. După cinci secunde, eliberați butonul RESET pentru a începe resetarea imprimantei.

După aproximativ 30 de secunde, veți putea conecta imprimanta la o rețea fără fir, așa cum este descris în capitolul Conectarea imprimantei la rețeaua wireless.

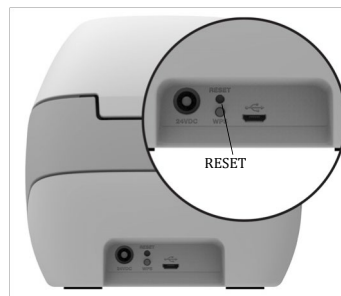

Obținerea asistenței pentru clienți

Dacă întâmpinați probleme cu configurarea sau utilizarea imprimantei dvs., citiți cu atenție acest ghid de utilizare pentru a vă asigura că nu ați pierdut ceva care este acoperit în documentație.

Dacă nu puteți rezolva problema consultând documentația, puteți obține informații suplimentare și asistență de la Sanco Grup care detine un site www.sancogrup.ro unde veti gasi cele mai recente informații de asistență pentru imprimanta dvs. LabelWriter.

Pentru a ne contacta, vizitați zona de contact a site-ului nostru www.sancogrup.ro

|

Informații tehnice și de mediu

Acest capitol conține informații tehnice și de certificare pentru imprimanta termica Dymo LabelWriter Wireless.

Specificatii tehnice

	LabelWriter Wireless
Metoda de imprimare	Direct Thermal
Rezoluție de imprimare	300 dpi (normal) 600 x 300 dpi (grafică)
Viteza de imprimare (etichete / min pentru eticheta adresei în modul text)	Până la 71 de etichete de adresă pe patru linii pe minut (imprimarea prin Wi-Fi poate afecta numărul de etichete pe minut)
Lățimea maximă de imprimare	56 mm
Lățimea maximă a suportului media	62 mm
Interfață USB	Dispozitiv Clasa de imprimantă USB 2.0 cu viteză
Tip conector USB	maximă USB 2.0 Micro - Tip B
Interfață fără fir	Wi-Fi (IEEE 802.11a / b / g / n) 2,4 GHz + 5 GHz Benzii de frecvență / Putere maximă de radiofrecvență pentru UE: 2400-2483,5 MHz / mai puțin de 10dBm; 5150-5350 MHz și 5470-5725 MHz / mai puțin de 15dBm
Dimensiuni (WHD)	5 in (127 mm) x 4,9 in (124 mm) x 202 mm (7,95 inchi)
Greutate	0,66 kg (numai pentru imprimantă și suport rola)
Cerințe de alimentare a imprimantei	24 VDC 2,5 A
Adaptor de alimentare	Adaptor model DYS602-240250W de la Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd.
Ciclul de funcționare nominal	1000 etichete adresa/ora
Aprobări de reglementare	CE, FCC, IC, CB, GS și RCM
Garanție	2 ani

Specificații wireless

Mod de stație

Standard de rețea Trupe acceptate 802.11a / b / g / n

Lățime de bandă de canal Mod Punct de Acces 2,4 GHz; 5 GHz
20 MHz

Standard de rețea Trupa acceptată 802.11b / g / n

Lățime de bandă de canal 2,4 GHz
20 MHz

Certificare dispozitiv

Acest dispozitiv a fost testat și respectă cerințele:

- Certificat CB Certificat GS
- Marcajul CE
- FCC partea 15
- ICES-003, RSS-210 și RSS-Gen RCM
- Directiva RoHS 2011/65 / UE

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în câmpul vizual direct la locurile de muncă cu lumina solara directa. Pentru a evita reflexii incomode la locurile de lucru cu afișaj vizual, acest dispozitiv nu trebuie plasat în câmpul vizual direct.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product: Label maker
Type: LabelWriter Wireless

Manufacturer

Name: NWL Belgium Services b.v.b.a.
Address: Industriepark-Noord 30, 9100 Sint-Niklaas, Belgium
Country: Belgium

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration:



The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Product Name: Label maker
Model No.: LabelWriter Wireless
Adapter Model No.: DYS602-240250W

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards:

Health and Safety (Art. 3(1)(a)): EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 62311: 2008
EMC (Art. 3(1)(b)): EN 55032:2015, EN 55024: 2010+A1: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Spectrum (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 301 893 V2.1.1 (Clause 4.2.8 Receiver Blocking only), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)

Specific Requirements (art. 3.3 a-i)

Standards for other legislations

The notified body TUV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg., 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate: RT 60122127 0001.

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Accessory Name	Manufacturer	Brand	Model Name
Adapter	Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd.	DYS	DYS602-240250W
AC power cable	Longwell Company	Longwell	PE8GVZ1B90A-028; PE8GVXLB90AA028

USB cable	Jia Tai Chen Electronics Co., Ltd		JTC-USB CABLE-001
<p>Signed for and on behalf of NWL Belgium Services b.v.b.a. Place and date of issue: Sint-Niklaas, Belgium, 07-27-2017</p> <p>Signature: </p> <p>Name, function: Benny Suy, Sr. Regulatory & Compliance Manager</p>			